

**bintec Workshop**

**Konfiguration von Wireless LAN mit WPA PSK**

**Ziel und Zweck** Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von bintec-Gateways ab Software-Release 7.1.4. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere **Release Notes** lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten **Release Notes** sind zu finden unter [www.funkwerk-ec.com](http://www.funkwerk-ec.com).

**Haftung** Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. Funkwerk Enterprise Communications GmbH haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie **Release Notes** für bintec-Gateways finden Sie unter [www.funkwerk-ec.com](http://www.funkwerk-ec.com).

Als Multiprotokollgateways bauen bintec-Gateways in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. Funkwerk Enterprise Communications GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

**Marken** bintec und das bintec-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Funkwerk Enterprise Communications GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

**Copyright** Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma Funkwerk Enterprise Communications GmbH nicht gestattet.

**Richtlinien und Normen** bintec-Gateways entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

CE-Zeichen für alle EU-Länder

Weitere Informationen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter [www.funkwerk-ec.com](http://www.funkwerk-ec.com).

**Wie Sie Funkwerk Enterprise Communications GmbH erreichen**

Funkwerk Enterprise Communications GmbH  
Südwestpark 94  
D-90449 Nürnberg  
Deutschland  
  
Telefon: +49 180 300 9191 0  
Fax: +49 180 300 9193 0  
Internet: [www.funkwerk-ec.com](http://www.funkwerk-ec.com)

bintec France  
6/8 Avenue de la Grande Lande  
F-33174 Gradignan  
Frankreich  
  
Telefon: +33 5 57 35 63 00  
Fax: +33 5 56 89 14 05  
Internet: [www.bintec.fr](http://www.bintec.fr)

<b>1</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>3</b>
1.1	Voraussetzungen .....	3
<b>2</b>	<b>Konfiguration .....</b>	<b>5</b>
2.1	Einstellungen im Menü Wireless LAN .....	5
2.1.1	Einstellungen im Menü Wireless Interfaces .....	6
2.1.2	Bridging aktivieren .....	7
2.1.3	WLAN Adapter unter Windows XP konfigurieren .....	8
<b>3</b>	<b>Ergebnis .....</b>	<b>11</b>
3.1	Test .....	11
3.2	Konfigurationsschritte im Überblick .....	12




# 1 Einleitung

**Im Folgenden wird die Wireless LAN Konfiguration als Access Point beschrieben.**

Zur Verschlüsselung wird WPA Preshared Key verwendet. Jeder Client bekommt eine eigene ID, um über den Router auf das Netzwerk zugreifen zu können. Die Funktionalität Multi SSID ermöglicht es, unterschiedliche Rechte für Clients zu vergeben, um so die Sicherheit zu erhöhen.

Im LAN verteilt ein DHCP Server IP-Adressen aus dem Netz 192.168.100.0/24 für Clients aus dem LAN und WLAN.

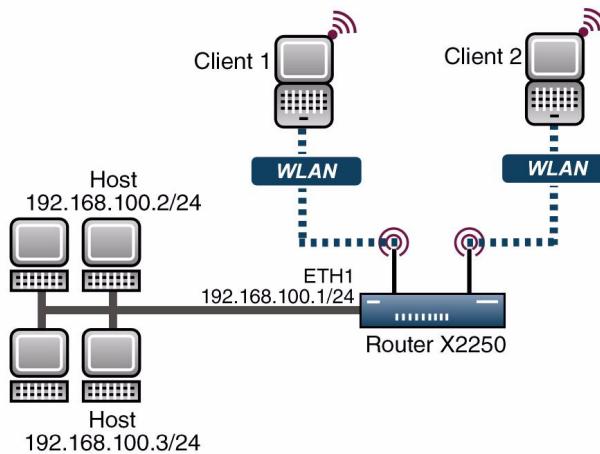

## 1.1 Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen für die Konfiguration müssen erfüllt sein:

- Ein Bootimage ab Version 7.1.16.
- Ihr LAN wird über die erste Ethernet-Schnittstelle (ETH 1) Ihres Routers angeschlossen.

- Windows XP als Betriebssystem.
- Eine Wireless LAN Karte z.B. artem Client Card.

## 2 Konfiguration

Um Wireless LAN zu konfigurieren, muss folgendes Menü konfiguriert werden:

**HAUPTMENÜ → WIRELESS LAN**

### 2.1 Einstellungen im Menü Wireless LAN

■ Gehen Sie zu **WIRELESS LAN**

X2250 Setup Tool		BinTec Access Networks GmbH
[WLAN-2-0] : Configure WLAN Interface		x2250
Operation Mode	Access Point	
Location	Germany	
Channel	AUTO	
Wireless Interfaces >		
WDS Link Configuration >		
Advanced >		
SAVE		CANCEL
Use <Space> to select		

Folgende Felder sind relevant:

Feld	Bedeutung
Operation Mode	Hier schalten Sie den Access Point ein.
Location	Dies ist das Land, in dem Sie das Gerät einsetzen.
Channel	Bestimmen Sie hier den Funkkanal.
Wireless Interface	Konfigurieren Sie hier die WLAN Verbindungen.

Tabelle 2-1: Relevante Felder in **WIRELESS LAN**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Menü zu konfigurieren:

- Stellen Sie den **OPERATION MODE** auf *Access Point*.
- **LOCATION** lassen Sie auf *Germany*.
- Bei **CHANNEL** wählen Sie *AUTO* aus.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **SAVE**.

### 2.1.1 Einstellungen im Menü Wireless Interfaces

Um eine Wireless LAN Verbindung einzurichten, gehen Sie in folgendes Unter-menü:

#### **WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES**

Damit Sie eine Wireless LAN Verbindung konfigurieren können, müssen Sie entweder mit **ADD** eine Neue hinzufügen, oder den Standardeintrag bearbeiten.

X2250 Setup Tool		Bintec Access Networks GmbH
[WLAN-2-0] [WIRELESS] [EDIT] : Wireless Interface <Client-1> x2250		
AdminStatus	enable	
Network Name	Client-1	
Name is visible	no	
Max. Clients	16	
Security Mode	WPA PSK (TKIP)	
Preshared Key	Secure-Bintec-1	
  MAC Filter > IP and Bridging >		
SAVE	CANCEL	

Folgende Felder sind relevant:

Feld	Bedeutung
AdminStatus	Aktivieren Sie hier die WLAN Verbindung.
Network Name	Hier geben Sie den Netzwerknamen ein (SSID).
Name is visible	Bestimmen Sie, ob der Netzwerkname sichtbar ist.
Security Mode	Wählen Sie die Verschlüsselung aus.
Preshared Key	Tragen Sie hier das Netzwerk-Passwort ein.
IP and Bridging	Hier konfigurieren Sie das Routing oder Bridging.

Tabelle 2-2: Relevante Felder in **WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Eintrag zu konfigurieren:

- Stellen Sie den **ADMINSTATUS** auf *enable*.
- Unter **NETWORK NAME** tragen Sie z.B. *Client-1* ein.
- Bei **NAME IS VISIBLE** stellen Sie den Punkt auf *no*.
- Den **SECURITY MODE** stellen Sie auf *WPA PSK (TKIP)*.
- Im **PRESHARED KEY** geben Sie z.B. *Secure-Bintec-1* ein.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **SAVE**.



Um die Sicherheit zu erhöhen, verstecken Sie die SSID mit dem Menüpunkt **NAME IS VISIBLE no** und verwenden Sie beim Schlüssel Sonderzeichen, Zahlen sowie Groß- und Kleinbuchstaben.

## 2.1.2 Bridging aktivieren


Sobald der Client eine Funkverbindung zum Router hergestellt hat, bekommt er eine IP-Adresse aus dem Netzwerk 192.168.100.0/24. Aus diesem Grund müssen Sie zusätzlich Bridging in allen beteiligten Interfaces konfigurieren.

- Gehen Sie zu **WIRELESS LAN** → **WIRELESS INTERFACES** → **IP AND BRIDGING**
- Schalten Sie **WORKING MODE** auf *Bridging*.
- Gehen Sie in das Menü **ETHERNET UNIT 1**.
- Schalten Sie **BRIDGING** auf *enabled*.


### 2.1.3 WLAN Adapter unter Windows XP konfigurieren

Windows XP hat nach der Installation der Treiber für Ihre WLAN Karte eine neue Verbindung in der Netzwerkumgebung eingerichtet. Um die Wireless LAN Verbindung zu konfigurieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **START** → **EINSTELLUNGEN** → **NETZWERKVERBINDUNGEN** → **DRAHTLOSE NETZWERKVERBINDUNG**.
- Wählen Sie anschliessend die Eigenschaften aus.
- Gehen Sie auf die **REGISTERKARTE Drahtlosnetzwerke**.

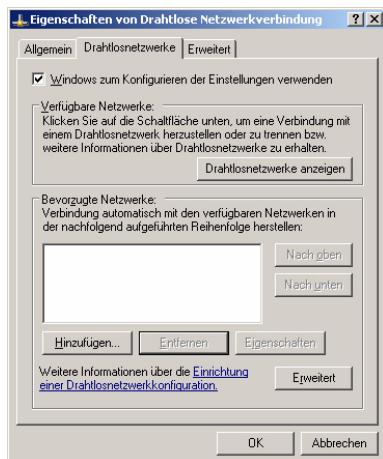

- Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

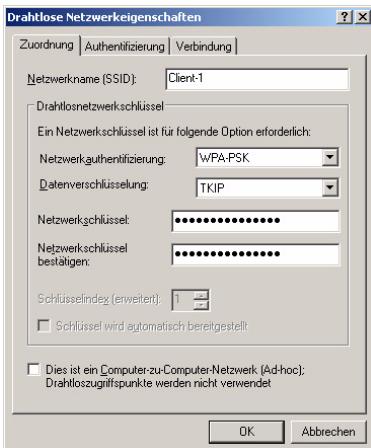

Folgende Felder sind relevant:

Feld	Bedeutung
Netzwerkname	Dies ist die SSID des Bintec Routers.
Netzwerkauthentifizierung	Hier wählen Sie die Authentifizierung aus.
Datenverschlüsselung	Wählen Sie hier die Verschlüsselung aus.
Netzwerkschlüssel	Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel an.
Netzwerkschlüssel bestätigen	Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel erneut an.

Tabelle 2-3: Relevante Felder in **START** → **EINSTELLUNGEN** → **NETZWERKVERBINDUNGEN** → **DRAHTLOSE NETZWERKVERBINDUNG**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Eintrag zu konfigurieren:

- Bei **NETZWERKNAME** geben Sie z.B. *Client-1* ein.
- Unter **NETZWERKAUTHENTIFIZIERUNG** wählen Sie *WPA-PSK*.
- Bei **DATENVERSCHLÜSSELUNG** konfigurieren Sie *TKIP*.
- Unter **NETZWERKSCHLÜSSEL** und **NETZWERKSCHLÜSSEL BESTÄTIGEN** geben Sie z.B. *Secure-Bintec-1* an.

- Verlassen Sie die Menüs jeweils mit **OK**.

**Hinweis**

Um Multi SSID zu nutzen, erstellen Sie für jeden Client eine eigene WLAN Verbindung. Dazu gehen Sie nochmal die Schritte "Einstellungen im Menü Wireless Interfaces" auf Seite 6 bis "WLAN Adapter unter Windows XP konfigurieren" auf Seite 8 durch und verwenden für den zweiten Client eine eigene SSID und einen neuen Preshared Key.

## 3 Ergebnis

Sie haben für Ihre Wireless LAN Clients jeweils eine eigene WLAN Verbindung konfiguriert und als Verschlüsselung WPA mit Preshared Key verwendet. Zudem haben Sie die Konfiguration unter Windows XP für die WLAN Karte vorgenommen.

### 3.1 Test

Nach einem erfolgreichen Verbindungsauflauf zum WLAN Router, sollte Folgendes in der Taskleiste von Windows erscheinen:



Auf dem Router an der SNMP Shell können Sie in der Tabelle **WLANSTATIONTABLE** alle erfolgreich verbundenen Clients sehen.

Um die IP Verbindung zum Netzwerk zu testen, öffnen Sie die Eingabeaufforderung und nutzen Sie den PING um einen Rechner zu erreichen. z.B. ping 192.168.100.2

Sie sollten dann ein ähnliches Ergebnis bekommen:

```
Ping wird ausgeführt für 192.168.100.2 mit 32 Bytes Daten:  
Antwort von 192.168.100.2: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64  
  
Ping-Statistik für 192.168.100.2:  
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),  
Ca. Zeitangaben in Millisek.:  
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
```

## 3.2 Konfigurationsschritte im Überblick

Feld	Menü	Wert
Operation Mode	<b>WIRELESS LAN</b>	<i>Access Point</i>
Location	<b>WIRELESS LAN</b>	<i>Germany</i>
Channel	<b>WIRELESS LAN</b>	<i>AUTO</i>
AdminStatus	<b>WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES → ADD</b>	<i>enabled</i>
Network Name	<b>WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES → ADD</b>	<i>z.B. Client-1</i>
Name is visible	<b>WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES → ADD</b>	<i>no</i>
Security Mode	<b>WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES → ADD</b>	<i>WPA PSK (TKIP)</i>
Preshared Key	<b>WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES → ADD</b>	<i>z.B. "Secure-Bintec-1"</i>
Working Mode	<b>WIRELESS LAN → WIRELESS INTERFACES → IP AND BRIDGING</b>	<i>Bridging</i>
Bridging	<b>ETHERNET UNIT 1</b>	<i>enabled</i>