



Benutzerhandbuch elmeg D152R

Copyright© Version 1.0, 2021 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Ziel und Zweck

Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Geräten der bintec elmeg GmbH. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere Release Notes lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten Release Notes sind zu finden unter www.bintec-elmeg.com.

Haftung

Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. bintec elmeg haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie Release Notes für Gateways von bintec elmeg finden Sie unter www.bintec-elmeg.com.

bintec elmeg Produkte bauen in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwinden. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken

bintec und das bintec-Logo, artem und das artem-Logo, elmeg und das elmeg-Logo sind eingetragene Warenzeichen der bintec elmeg GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright

Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen

Informationen zu Richtlinien und Normen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.bintec-elmeg.com/zulassung.

Funktionsunterschiede beim Betrieb an einem bintec-elmeg-System

Unsere IP-Endgeräte und IP-DECT-Systeme sind durch Anpassungen in ihrer Systemsoftware an einem bintec-elmeg-System besonders einfach in Betrieb nehmen und verwalten. Dabei werden die wichtigsten Funktionen in der Konfigurationsoberfläche des Systems zentral eingerichtet und automatisch an die angeschlossenen Endgeräte übertragen. Somit entfällt der Aufruf der Konfigurationsoberfläche eines jeden einzelnen Endgerätes.

Der Komfortgewinn durch die angepasste Software bringt es mit sich, dass sich auch an anderer Stelle Unterschiede im Funktionsumfang ergeben können und nicht alle Funktionen wie im jeweiligen Handbuch beschrieben zur Verfügung stehen.

Wie Sie bintec elmeg GmbH erreichen

bintec elmeg GmbH

Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, Deutschland,

Telefon: +4991196730, Fax: +499116880725

Internet: www.bintec-elmeg.com

Inhalt


Übersicht	6
Sicherheitshinweise	8
Inbetriebnahme	10
Telefon bedienen	17
Telefon kennen lernen	17
Telefonieren	22
Anruflisten	26
Nachrichtenlisten	27
Telefonbücher	29
Lokales Telefonbuch des Mobilteils	29
Telefonbuch der Basis	34
Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch	34
Anrufbeantworter	35
Lokaler Anrufbeantworter	35
Netz-Anrufbeantworter	36
Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen	37
Weitere Funktionen	38
Akustikprofile	38
Kalender	40
Timer	42
Wecker	42
ECO DECT	43
Schutz vor unerwünschten Anrufen	44
Klingelton ausschalten (Nicht stören)	46
Media-Pool	47
Bluetooth	48
Zusatzfunktionen über das PC-Interface	50
Mobilteil einstellen	53

Anhang	66
Kundenservice & Hilfe	66
Herstellerhinweise	66
Technische Daten	69
Zubehör	71
Display-Symbole	72
Open Source Software	74
Index	75



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

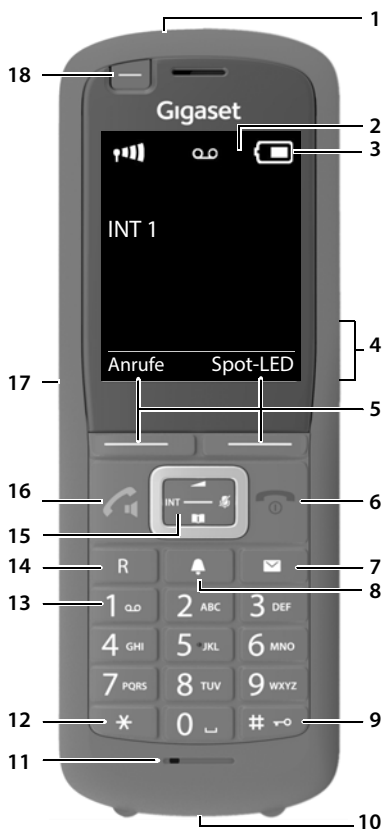





- 1 Taschenlampe (Spot-LED)/ Optisches Rufsignal
- 2 Display
- 3 Statusleiste (→ S. 72)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 Lautstärke-Tasten (→ S. 18)
für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen
- 5 Display-Tasten (→ S. 19)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation















- 6 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
(im Ruhezustand)
- 7 **Nachrichten-Taste** (→ S. 27)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 9 **Raute-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
(im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ▶ **kurz** drücken
und Ziffernschreibung ▶ **lang** drücken
(bei Texteingabe)
- 10 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stern-Taste**
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz** drücken
öffnen (bei Texteingabe)
- 13 **Taste 1**
Umschalten von Impulswahl auf ▶ **kurz** drücken
Tonwahl (für die bestehende ▶ **lang** drücken
Verbindung)
- 14 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken
- 15 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 17)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navi-
gieren; Funktionen aufrufen (situationsab-
hängig)
- 16 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer
wählen; umschalten zwischen Hörer- und
Freisprechbetrieb; SMS senden (beim Schreiben
einer SMS)
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz** drücken
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 17 **Headset-Anschluss**
(3,5 mm Klinkestecker)
- 18 **Funktions-Taste** (→ S. 18)

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen
können an Ihrem Telefon abweichen.

Darstellung in der Bedienungsanleitung





	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.









Tasten

 oder 	Abheben-Taste	 oder 	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Telefonie	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ☑ /deaktiviert  .

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter www.bintec-elmeg.com in der Rubrik Downloads zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können!



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen
können an Ihrem Telefon abweichen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Produkt siehe „Technische Daten“).



Falls ein USB-Adapter-Kabel mitgeliefert wird, verwenden Sie ausschließlich ein USB-Netzteil (5Volt) mit USB-A-Anschluss. Die Verwendung anderer Spannungsquellen, z.B. ein PC mit USB-Anschluss, kann Schäden hervorrufen.

Falls ein Steckernetzgerät mitgeliefert wird, benutzen Sie bitte dieses Netzgerät.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- eine Gummiabdeckung für den USB-Anschluss,
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.


Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

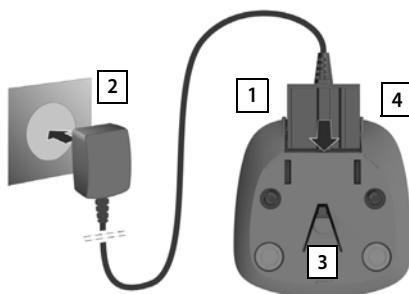

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege- richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel an den Aussparungen der Innen- seite des Gehäuses ausrichten **3**.
- ▶ Deckel zudrücken, bis er einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
 - ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen **1**.

Headset-Anschluss abdecken


- ▶ Die Lasche der Gummiabdeckung für den Headset-Anschluss in die Öffnung auf der linken Seite des Mobilteils einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken.




Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.




Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Sobald das Mobilteil mit einer Stromquelle verbunden ist, startet ein Einrichtungsassistent.

Display-Sprache einstellen

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ Display-Taste **OK** drücken


Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Deutsch

English

Francais

Land auswählen (falls verfügbar)

- ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display das Land markiert ist, in dem Sie das Gerät betreiben z. B. **Deutschland** ▶ Display-Taste **OK** drücken

Sie können das Land auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Vereinigtes Köni.

Irland

Österreich

Mobilteil anmelden (basisabhängig)



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis / Am Router

- Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).
- Andere Basis/Router: ▶ Anmeldevorgang starten
→ Dokumentation zu Ihrer Basis / Ihrem Router


Am Mobilteil

Es wird die Meldung **Anmelde-Taste an der Basis drücken und warten** angezeigt.

Anmelden an einem Router:





Das Mobilteil sucht nach einem Router im Anmeldemodus. Es wird automatisch angemeldet.

Anmelden an einer Basis:

- ▶ Warten bis die Meldung erlischt oder ▶ Auflegen-Taste  drücken ... es wird **Bitte Mobilteil anmelden** angezeigt
- ▶ Display-Taste **Anmelden** drücken ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Basen: **0000**)

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1.

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK**

Mobilteil anmelden: ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Basen: **0000**) ▶ **OK**

Basiswechsel: ▶ **Basisauswahl** ▶ **OK** ▶ ... mit  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Mobilteil abmelden (basisabhängig): ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit  ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).



Einige Basen oder Basen/Router von Fremdherstellern sind eventuell nicht vollständig mit dem Mobilteil kompatibel und es werden nicht alle Funktionen korrekt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall den Menüeintrag **Grundanmeldung**. Dies garantiert die korrekte Darstellung am Mobilteil, kann aber zu Einschränkungen bei einigen Funktionen führen.

Datenschutzhinweis

Wird das Gerät über eine IP-Basis oder einen Router mit dem Internet verbunden, nimmt es automatisch Kontakt zum Gigaset Support Server auf und sendet regelmäßig gerätespezifische Informationen. Diese werden z. B. für Firmware-Updates oder zum Bereitstellen von Internet-Diensten verwendet.

Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten: → www.bintec-elmeg.com

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.



Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden.

Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

- Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Datum und Uhrzeit** ► **OK**

Die aktive Eingabeposition blinkt ► ... mit Eingabeposition ändern ► ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

- ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- Auflegen-Taste **lang** drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ► Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ► Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ► Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ► Clip nach oben abnehmen.





Professioneller Gürtelclip (Zubehör)

Gürtelclip anbringen:

Halterung auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen in die Aussparungen einrasten **1**.

- ▶ Gürtelclip am Gürtel befestigen **2**.
- ▶ Mobilteil mit Halterung in den Gürtelclip einhängen **3** und nach unten schieben **4**.

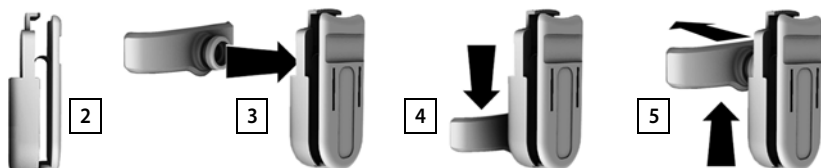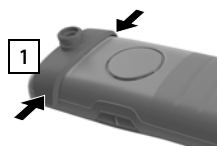

Gürtelclip abnehmen:

- ▶ Mobilteil nach oben schieben und aus dem Gürtelclip aushängen **5**.


Headset anschließen

- ▶ Abdeckung vom Headset-Anschluss entfernen.
- ▶ Headset mit 3,5 mm Klinenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

oder

- ▶ Headset über Bluetooth anschließen (→ S. 48)

Headset-Lautstärke einstellen: → S. 57

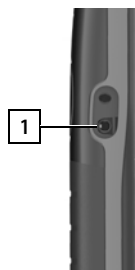

USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.




- ▶ Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.



Wenn Sie **kein** USB-Kabel anschließen, mitgelieferte Gummiabdeckung einsetzen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

- ▶ Lasche der Gummiabdeckung auf der linken Seite der Öffnung **2** einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken **3**.

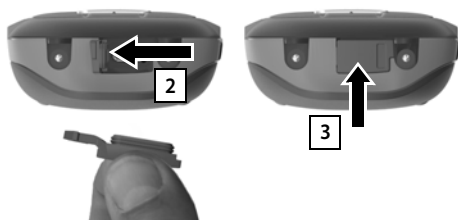

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.



Notrufnummern festlegen, die auch bei aktivierter Tastensperre gewählt werden können:

→ S. 61

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen



Telefonbuch öffnen


Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen (z. B. das Telefonbuch eines Providers im Internet oder ein zentrales Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis)


Liste der Mobilteile öffnen

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

 oder 

 **kurz** drücken

 **lang** drücken



 **lang** drücken

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen

Zeile nach oben/unten navigieren

Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen (z. B. das Telefonbuch eines Providers im Internet oder ein zentrales Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis)

Mikrofon stumm schalten

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern



lang drücken



kurz drücken




lang drücken



Basisabhängig: Die Zuordnung von Telefonbüchern zur Taste  (**lang** oder **kurz** drücken) kann geändert werden.

Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset**, **Klingelton**, **Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

Funktions-Taste




Die Funktions-Taste kann mit einer Funktion Ihrer Wahl belegt werden (**Kurzwahl** / **Abheben-Taste**).

- ▶ Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Funktions-Taste belegen → S. 56

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



- ▶ Display-Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Symbole der Display-Tasten → S. 72



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.

Belegung ändern: → S. 63

Taschenlampe

Telefon als Taschenlampe benutzen. Die Spot-LED befindet sich oben am Mobilteil.

Taschenlampen-Funktion einschalten

- ▶ Display-Taste **Spot-LED** drücken.

oder

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶ **Taschenlampe** ▶ OK

Taschenlampen-Funktion ausschalten

- ▶ Display-Taste **Aus** drücken

oder: nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

Menü-Führung



Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.





Die Menü-Führung ist basisabhängig. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.

Beispiele: **Töne und Signale** kann auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen, **Kalender** kann im Menü **Organizer** oder in Menü **Extras** stehen.

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit	OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken
Eine Menüebene zurück mit	Zurück
In den Ruhezustand wechseln mit	 lang drücken
Funktion ein-/ausschalten mit	Ändern eingeschaltet <input checked="" type="checkbox"/> / ausgeschaltet <input type="checkbox"/>
Option aktivieren/deaktivieren mit	Auswahl ausgewählt <input type="checkbox"/> / nicht ausgewählt <input checked="" type="checkbox"/>


Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**


Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken
- oder
- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken


Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken




Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel

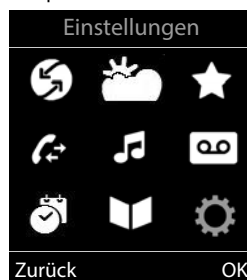

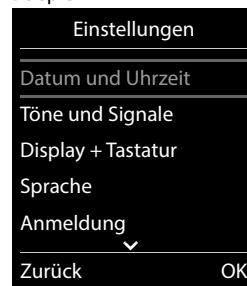

Beispiel





Text eingeben




Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

Neuer Eintrag

Vorname:
Peter|

Nachname:

Tel. (Privat):

Abc



< C Sichern



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  kurz drücken




oder

▶ Abheben-Taste  lang drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben

Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

An einer IP-fähigen Basis



Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt. Eine andere Leitung verwenden:

▶ Abheben-Taste  lang drücken ▶ ... mit  Leitung auswählen ▶ Wählen ▶ ... mit  Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt

Aus dem lokalen Telefonbuch wählen

▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus einem öffentlichen/zentralen Telefonbuch wählen




Abhängig von der Basis, an dem das Mobilteil angeschlossen ist, können Sie aus einem öffentlichen Telefonbuch oder einem zentralen Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis wählen.

▶  lang drücken

Weitere Informationen → in der ausführlichen Bedienungsanleitung für Ihr Telefon

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen









In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:







- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK
Nummer ins Display übernehmen:
▶  **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK
Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ OK


Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 26) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken








Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.


Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Anonym anrufen



Ist die Funktion aktiviert, wird Ihre Rufnummer nicht übermittelt.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ OK ▶ **Nr. unterdrücken** ▶ **Ändern**  = aktiviert)

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert.





Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶ 
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird







Entgangenen Anruf rückrufen (falls vorhanden)

Nummer des letzten nicht angenommenen Anrufes rückrufen, auch wenn diese nicht angezeigt wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Anrufer rückrufen** ▶ OK

Anrufweiserschaltung einrichten

Bei der Anrufweiserschaltung werden eingehende Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Verbindung auswählen** ▶ OK ▶ **Anrufweiserschalt.** ▶ OK ▶  auswählen, wann die Anrufweiserschaltung in Kraft treten soll (**Sofort/ Bei Besetzt / Bei Nichtmelden**) ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ **Speichern**



Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (bei einem System mit lokalem Anrufbeantworter) Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):


- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

oder: ▶ Profil-Taste  kurz drücken

Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset während eines Gesprächs einstellen.

- ▶  lang drücken ▶ mit  gewünschte Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**










Eine Veränderung ohne Speicherung gilt nur für das aktuelle Gespräch.

Mikrofon-Empfindlichkeit im Ruhezustand dauerhaft einstellen:

- ▶  lang drücken ▶ mit  Hörer / Kabel-Headset auswählen ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

oder

- ▶  ▶ ... mit   Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶  ▶ OK ▶  Mikrofon Empfindl. ▶ OK ▶ mit  Hörer / Kabel-Headset auswählen ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  lang drücken ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, stellt Informationen über die Rufnummern zur Verfügung.

Ausführliche Informationen unter → www.bintec-elmeg.com

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:



Entgangene Anrufe,



Angenomm. Anrufe,



Abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste),



Anruf auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist (wenn der Anruf über eine IP-Verbindung geführt wurde)
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
Frank	Heute, 15:40 [3]
089563795	13.05.21, 18:32
Susan Black	12.05.21, 13:12
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste:

▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Menü:

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK
- ... mögliche Optionen:
- Eintrag ansehen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**
- Nummer ins Telefonbuch: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK
- Nummer in Sperrliste: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK
- SMS-Auskunft zur Rufnummer anfordern (ggf. gebührenpflichtig):
▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **SMS-Auskunft** ▶ OK
- Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK
- Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste (falls aktiviert). Die Aktivierung über das Mobilteil ist nur an Basen möglich, bei CAT-iq-Routern verwenden Sie ggf. das Web-Interface. Informationen → Bedienungsanleitung der Basis/des Routers.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

- auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter
- in der Liste der entgangenen Anrufe
- in der SMS-Eingangsliste
- in der Liste der entgangenen Termine




Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Beispiel

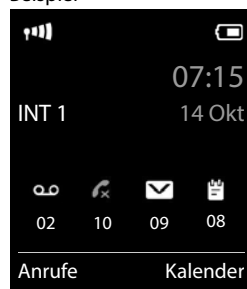


Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB**: wird immer angezeigt

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Anrufbeantw.:	
Zurück	OK










Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anrufbeantworter an einer Basis/einem CAT-iq-Router (falls vorhanden) oder für einen Netz-Anrufbeantworter.


Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten      drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter eingangene Anrufe neue SMS
- Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- Nachrichten-Taste blinkt
- Nachrichten-Taste blinkt nicht

- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**

System	
975 SET:	
	[0]
	
Zurück	OK

Telefonbücher


Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.






Informationen zu Online-Telefonbüchern an IP-fähigen Basen bzw. zentralen Telefonbüchern an CAT-iq-Basen → Bedienungsanleitung der Basis.


Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand  kurz drücken

oder

▶  ▶ ... mit   Kontakte auswählen ▶ OK ▶ Telefonbuch ▶ OK



Zuordnung der Steuer-Taste  zu einem Telefonbuch ändern: → S. 34

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 200

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶ ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

- ▶ ... mit Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

- ▶ **Tel.1 - Typ** ▶ ... mit Nummerntyp wählen (**Privat, Büro oder Mobil**) ▶ ▶ ... mit Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ** wechseln ▶ ... mit Nummer eingeben

Jahrestag:

- ▶ ... mit **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

- ▶ ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel.1 - Typ:	Abc
	▼
< C	Sichern

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

- ▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ **lang** drücken

Eintrag anzeigen/ändern




- ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**



oder

- ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.



Einträge löschen

Einigen Eintrag löschen: ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶  ▶ Optionen ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶  ▶ Optionen ▶  Nachname zuerst / Vorname zuerst

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶  ▶ Optionen ▶  Speicherplatz ▶ OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▶ Display-Taste  drücken oder Optionen ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ OK ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ▶ Eintrag vervollständigen ▶ Sichern

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ▶ Sichern

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

► ► ... mit gewünschten Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag senden** ► **OK** ► **an Intern** ► **OK** ► ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ► **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ► **Ja** oder **Nein** drücken



Mit vCard via SMS Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

► ► **Optionen** ► **Liste senden** ► **OK** ► **an Intern** ► **OK** ► ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ► **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.



Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

- ▶ ▶ ... ggf. mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ Eintrag senden / Liste senden ▶ **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ▶ ... mit Gerät auswählen ▶ **OK**

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ ... mit die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.




Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter → gigaset.com/quicksync

Telefonbuch der Basis

(basisabhängig)

Stellt die DECT-Basis (z.B. an einem CAT-iq-Router) ein eigenes Telefonbuch bereit, kann dieses auch am Mobilteil angezeigt und bearbeitet werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ OK ▶  **Basistelefonbuch** ▶ OK ... der erste Eintrag des Telefonverzeichnisses wird angezeigt



oder

- ▶ Steuer-Taste  **lang** drücken

Informationen zum Basis-Telefonbuch: → [Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router](#)





Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch

Das bevorzugte Telefonbuch ist das Telefonbuch,

- das mit Steuer-Taste  **kurz** drücken geöffnet wird,
- in das mit  beim Wählen eine Rufnummer übertragen wird,
- in dem nach passenden Namen zu einer Rufnummer gesucht wird (z.B. bei einem eingehenden Anruf zur Anzeige im Display oder beim Übertragen eines Anrufs in eine Liste).

Standardmäßig ist das lokale Telefonbuch das bevorzugte Telefonbuch.

Bevorzugtes Telefonbuch ändern:







- ▶  ▶ ... mit  **Kontakte** auswählen ▶ OK ▶  **Bevorzug. Telefonb.** ▶ OK ▶  **Mobilteiltelefonbuch** oder **Basistelefonbuch** auswählen ▶ OK

Anrufbeantworter

Lokaler Anrufbeantworter

Einige Basen stellen einen lokalen Anrufbeantworter zur Verfügung, den Sie über das Menü des Mobilteils bedienen können. Im folgenden erhalten Sie eine Einführung in Grundfunktionen. Ausführliche Informationen → Bedienungsanleitung der Basis.







Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **Ändern** ▶ ... mit  **Ein oder Aus** auswählen ▶ **Sichern**

Nachrichten anhören

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es Nachrichten für mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **OK**

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ ... mit  zwischen **Ansage aufnehmen** und **Hinweis aufnehmen** wechseln ▶ **OK** ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... Ansage aufsprechen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen:

Aufnahme abschließen und speichern:







- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶ ... mit  Sprache auswählen (Deutsch / Französisch / Italienisch) ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Netz-Anrufbeantworter

Jeder Netz-Anrufbeantworter nimmt die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Leitung eingehen. Um alle Anrufe aufzuzeichnen, muss für alle Verbindungen des Mobilteils ein Netz-Anrufbeantworter eingerichtet sein.



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Ggf. muss der Netz-Anrufbeantworter an der Telefonanlage oder der Konfiguration der Basis eingerichtet werden.



Der Netz-Anrufbeantworter wird automatisch über die zugehörige Verbindung angerufen. Eine für das Telefon definierte automatische Ortsvorwahl wird **nicht** vorangestellt.

Die Wiedergabe vom Netz-Anrufbeantworter wird über die Tastatur des Telefons gesteuert (Ziffern-Codes). In der Konfiguration der Telefonanlage/der Basis muss die Umsetzung der Ziffern-Codes in die vom Provider verwendeten DTMF-Signale eingestellt werden.

Netz-Anrufbeantworter einschalten / Nummer eintragen

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ OK ... dann

Für Festnetz-/Verbindung

▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters für die Festnetz-Verbindung verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Für VoIP-Verbindung

Netz-AB ein-/ausschalten: ▶ **Status** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer eingeben: ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern

Bei einigen VoIP-Providern wird die Rufnummer bereits beim Download der allgemeinen VoIP-Provider-Daten auf die Basis geladen.

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Nachrichten anhören

- ▶ Taste  lang drücken








Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.


oder

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ ... mit  Netz-Anrufbeantworter auswählen (**Netz-AB: Festntz. / Netz-AB: IP1**) ▶ OK


oder

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK ▶ ... mit  Netz-Anrufbeantworter auswählen (**Netz-AB: Festntz. / Netz-AB: IP1**) ▶ OK
- Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken


Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen







Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons kann direkt über die Taste  angerufen werden.



An einem System ohne lokalem Anrufbeantworter ist der Netz-Anrufbeantworter automatisch mit der Taste  verknüpft.

Taste 1 belegen / Belegung ändern

Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden. Es werden die Anrufbeantworter der Empfangs-Verbindungen des Mobilteils angeboten, z. B. **Netz-AB: Festntz., Netz-AB: IP1**.

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Taste 1 belegen** ▶ OK ▶ ... mit  Anrufbeantworter auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

Netz-Anrufbeantworter

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

- ▶ ... mit  in die Zeile **Netz-AB** wechseln ▶ ... mit  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ **Sichern** ▶ Auflegen-Taste  lang drücken (Ruhezustand)

Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.



Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:


→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

Alle Bedienungsanleitungen im PDF-Format:

→ www.bintec-elmeg.com


Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**. Mit dem Profil **Nicht stören** können Sie verhindern, dass ein eingehender Anruf am Mobilteil signalisiert wird.

▶ Profil-Taste  drücken ... das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt

▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln


oder

▶ mit  Profil auswählen ▶ OK

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:


▶ Profil-Taste  lang drücken

Profil „Nicht stören“

▶ Mit Profil-Taste  einstellen

oder

▶  ▶ ... mit   Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶  Nicht stören ▶ Ändern  = ein)

- Das Ruhe-Display zeigt "**Nicht stören**" **aktiviert**. In der Statuszeile erscheint 
- Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert aber in die Anrufliste als entgangener Anruf übernommen.
- Die meisten Benachrichtigungen werden blockiert. Ausnahmen: Termine, Wecker, Jahrestage.




Ein eingehender Anruf belegt eine Leitung, auch wenn er nicht signalisiert wird. Sind alle Leitungen der Basis belegt, können Sie nicht mehr anrufen.

Geht ein Anruf ein, während Sie das Telefon bedienen, kann es vorkommen, dass das Mobilteil in den Ruhezustand zurückkehrt (basis-abhängig).

Akustikprofile

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Spot-LED bei Anruf		Ja	Nein	Nein
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten. Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2021						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Organizer auswählen** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen: ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Daten für den Termin eingeben: ▶ ... mit nacheinander **Datum**, **Zeit**, **Text** und **Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ► Display-Taste **Aus** drücken

Mit SMS reagieren: ► Display-Taste **SMS** drücken ... das SMS-Menü wird geöffnet




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:





- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

► Nachrichten-Taste  drücken ►  **Entg. Termine:** ► **OK** ► ... mit  ggf. in der Liste blättern







oder

►  ► ... mit   **Organizer** auswählen ► **OK** ►  **Entgangene Termine** ► **OK**


Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ► **Löschen**


Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

►  ► ... mit   **Organizer** auswählen ► **OK** ►  **Kalender** ► **OK** ► ... mit  Tag auswählen ► **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ► ... mit  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen: ► **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ► **Ansehen** ► **Ändern**
oder ► **Optionen** ►  **Eintrag ändern** ► **OK**








Termin aktivieren/deaktivieren: ► **Optionen** ►  **Aktivieren/Deaktivieren** ► **OK**

Termin löschen: ► **Optionen** ►  **Eintrag löschen** ► **OK**

Alle Termine des Tages löschen: ► **Optionen** ►  **Alle Termine lösch.** ► **OK** ► **Ja**


Timer

Timer einstellen (Countdown)

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer auswählen** ▶ **OK** ▶  **Timer** ▶ **OK** ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶  **Dauer** ... mit  Stunden und Minuten für den Timer eingeben

Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)

- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol  und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen














- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker






Datum und Uhrzeit sind eingestellt.


Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer auswählen** ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶  **Zeitraum** ▶ ... mit  zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶  **Lautstärke** ▶ ... mit  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶  **Melodie** ▶ ... mit  Klingelmelodie für den Weckruf auswählen

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Weckdaten eingeben: ▶ ... mit  nacheinander **Zeit, Zeitraum, Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▶ ... jeweils mit  oder  Wert einstellen ▶ **Sichern**

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.






ECO DECT

(basisabhängig)

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = deaktiviert)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** (☑) = aktiviert)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d. h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.


- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben

Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

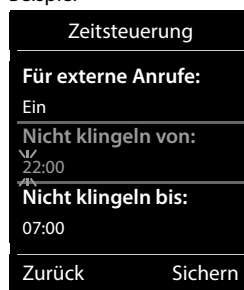



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Für ein Mobilteil

► ► ... mit **Töne und Signale** auswählen ► OK ► **Klingeltöne (Mobil.)** ► OK ► **Anonym.Rufe aus** ► **Ändern** (= aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Für alle Mobilteile

(nur an einigen Basen)

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Anonyme Anrufe** ► **Ändern** (= aktiviert) ► ... mit **Schutzmodus** auswählen:

Kein Schutz

Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.

Nicht klingeln

Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

Anrufsperr

Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern:

► **Sichern**

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

► ► ... mit **Töne und Signale** auswählen ► OK ► **Klingeltöne (Mobil.)** ► OK ► **Stilles Laden** ► **Ändern** (= Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)








Sperrliste

(nur an einigen Basen: → www.bintec-elmeg.com)






Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert, wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anrufsperr** ausgewählt ist.








Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
- Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern**
- Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen





- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  **Angenomm. Anrufe/ Entgangene Anrufe** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Schutzmodus einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶  **Schutzmodus** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschten Schutz auswählen:
 - Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
 - Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
 - Anruf Sperre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
- Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Klingelton ausschalten (Nicht stören)

Mit der Funktion **Nicht stören** können Sie verhindern, dass ein eingehender Anruf am Mobilteil signalisiert wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Nicht stören** ▶ **Ändern** (= aktiviert)
- Das Ruhe-Display zeigt "**Nicht stören**" **aktiviert**.
- Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert aber in die Anrufliste als entgangener Anruf übernommen.
- Die meisten Benachrichtigungen werden blockiert. Ausnahmen: Termine, Wecker, Jahrestage.



Ein eingehender Anruf belegt eine Leitung, auch wenn er nicht signalisiert wird. Sind alle Leitungen der Basis belegt, können Sie nicht mehr anrufen.

Geht ein Anruf ein, während Sie das Telefon bedienen, kann es vorkommen, dass das Mobilteil in den Ruhezustand zurückkehrt (basis-abhängig).

Media-Pool















Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶  ▶ ... mit  **Extras auswählen** ▶ OK ▶  **Media-Pool** ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Bild ansehen: ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder auswählen** ▶ OK ▶ mit  Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶  **Sounds** ▶ OK ▶ mit  Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ mit  Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ mit  Namen löschen, mit  neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ OK ▶ mit  Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht








Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ▶
 Speicherplatz ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät







Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset-** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.


Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbucheinträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.
Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶ ... mit   Bluetooth auswählen ▶ OK ▶  Aktivierung ▶
 Ändern (= aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Suche Headset / Suche BT Geräte** ▶ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
 - Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ **OK** ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
 - Informationen anzeigen: ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt
 - Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ **OK**
 - Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts



Bluetooth-Headset



Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

Einträge bearbeiten



- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
 - Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**
 - Gerät abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
 - Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).





- Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken
- Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Kostenloser Download unter → www.gigaset.com/quicksync

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.



Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.





Die Firmware kann auch direkt über die DECT-Funkverbindung aktualisiert werden, wenn die Basis/der Router dies unterstützt (→ **Mobilteil-Update**).

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

Mobilteil einstellen

Sprache ändern

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** = ein) ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Screensaver auswählen:

- ▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / **Infodienste** / <Bilder> / **Dia-Show**)

Screensaver ansehen:

- ▶ **Ansehen**

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Hinweise zur Anzeige von Infodiensten

(nur an einer IP-fähigen Basis)



Infodienste sind über den Web-Konfigurator aktiviert.

Das Telefon hat eine Internetverbindung.



Sind aktuell keine Informationen verfügbar, wird die digitale Uhrzeit (**Digitaluhr**) angezeigt bis wieder Infos zur Verfügung stehen.

Infoticker ein-/ausschalten

(nur an einer IP-fähigen Basis)

Die für den Screensaver **Infodienste** eingestellten Text-Informationen aus dem Internet können als Laufschrift im Ruhezustand angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Ändern** (= ein)

Der Ticker startet sobald das Telefon in den Ruhezustand wechselt. Wird im Display eine Meldung angezeigt, wird der Infoticker nicht angezeigt.

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Farbschema








Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:







- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Display-Beleucht.** ▶ OK ▶ mit  auswählen, wann die Einstellung gelten soll (In **Ladeschale / Außerh. Ladeschale / Im Gespräch**) ▶ jeweils mit  **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.






Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit  **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** = ein

Funktions-Taste belegen

Funktions-Taste links oben am Mobilteil mit einer der folgenden Funktionen belegen.



Kurzwahl Die auf der Taste hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Abheben-Taste Eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer wird gewählt.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶

Funktions-Taste ▶ **OK** ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Festlegen, ob die Funktions-Taste bei aktivierter Tastensperre ebenfalls gesperrt wird oder ob sie aktiv bleiben soll:

▶ **Tastatur gesperrt** ▶ mit **Taste aktiv** oder **Taste gesperrt** auswählen

Funktion auswählen: ▶ **Funktion** ▶ ... mit Funktion auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Funktions-Taste verwenden → S. 18

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

Im Ruhezustand

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

oder

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Automatische Lautstärkeregelung

(basisabhängig)



Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 58).






Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal, Hoch, Mittel, Niedrig, Minimal**).

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ **Autom. Lautstärke** ▶ **OK** ▶ **Autom. Hörerlautst. / Auto. Tonruflautst.** ▶ **Ändern**
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Sensor einstellen: ▶ **Empfindlichkeit** ▶ mit die Empfindlichkeit des Sensors einstellen
- Speichern: ▶ **Sichern**

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.






Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

- ▶  ▶ ... mit   **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Headset-Korrektur** ▶ mit  **Lautstärke einstellen** ▶ **Sichern**








Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

- ▶  ▶ ... mit   **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ **Mikrofon Empfindl.** ▶ OK ▶ mit  auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Kabel-Headset**) ▶ mit  Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.







- ▶  ▶ ... mit   **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Akustikprofile** ▶  **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ mit  **Profil auswählen** ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Hörerprofile: Hohe Frequenz oder Tiefe Frequenz (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Standard (Lieferzustand) oder Echo reduziert

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶  ▶ ... mit   **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ mit  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ mit  **Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo** (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**







Beispiel



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶ mit  Verbindung auswählen ▶ mit  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**


Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen ... in der Statuszeile erscheint 
- oder: „Nicht stören“ aktivieren

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Nicht stören** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Klingelton auf Dauer einschalten

Mit der Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen


Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste**  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Mit Profil-Taste  **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ mit Profil-Taste  Profil wechseln











Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Vibration** ▶ **Ändern** (= ein)





Hinweistöne


Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann
 - ▶ Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - ▶ Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:
 - ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - ▶ Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
 - ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - ▶ Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
 - ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- ▶ Einstellung speichern:
 - ▶ **Sichern**

Automatische Rufannahme






Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** = aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Ankommende Rufe optisch mit der Spot-LED signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).









- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **LED-Rufsignal** ▶ **Ändern** = ein)




Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Notrufnummern








Sie können bis zu drei Rufnummern als Notrufnummern eingeben, die Sie auch wählen können, wenn die PIN-geschützte Tastensperre aktiv ist.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Notrufnummern** ▶ OK ▶ mit  Eintrag auswählen (--- = leerer Eintrag) ▶ **Ändern** ▶ mit  Bezeichnung für die Notrufnummer eingeben ▶  mit  Rufnummer eingeben ▶ **Sichern**

Eintrag löschen: ▶ Name und Rufnummer mit  löschen ▶ **Sichern**

Name einer Verbindung (Leitung) ändern








(nur an einem CAT-iq-Router)

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Verbindungsname** ▶ OK ▶ ... mit  Namen der Verbindung ändern ▶ **Sichern**

Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-iq-Router)







Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mobilteilzuordnung** ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ▶ **Ändern** (= Mobilteil ist zugeordnet)

Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)








Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mehrfach-Anrufe** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Intern zuschalten zulassen/verhindern




(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Verbindungen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Verbindung** auswählen ▶ **OK** ▶  **Intern zuschalten** ▶ **OK** ▶ **Ändern** = aktiviert

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.


Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder


- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
 - Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
 - Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**



Die Verfügbarkeit der Funktionen ist basisabhängig.








Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ **OK** ▶ ... mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK**

Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, muss diese Funktion ebenfalls unterstützen (→ www.bintec-elmeg.com)

Unterstützt Ihre Basis/Ihr Router diese Funktion nicht, können Sie die Firmware-Aktualisierung auch über ein USB-Kabel und **Gigaset Quick Sync** vornehmen.

Das Telefon prüft, ob eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, wird eine Meldung angezeigt.

► Firmware-Update mit **Ja** starten.

Automatische Überprüfung auf neue Firmware ein-/ausschalten:

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **System** ► OK ► **Mobilteil-Update** ► OK ► **Automat. prüfen** ► OK ► **Ändern** (= aktiviert)

Firmware-Update manuell starten

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **System** ► OK ► **Mobilteil-Update** ► OK ► **Aktualisieren** ► OK ► OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet



Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

Firmware-Version prüfen

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **System** ► OK ► **Mobilteil-Update** ► OK ► **Aktuelle Version** ► OK ... die Firmware-Version des Mobilteils wird angezeigt

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **System** ► OK ► **Mobilteil-Reset** ► OK ► **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt









Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Alle Einstellungen und persönliche Daten zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Werkseinstellung** ▶ OK ▶ mit  die aktuelle PIN eingeben ▶ OK








Alle Benutzerdaten, Listen, das Telefonbuch, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis werden gelöscht. Der Anmeldeassistent wird gestartet.

Einstellungen für die Basis

(nur an einem CAT-iq-Router)






Basis-PIN ändern

Die Basis-PIN müssen Sie z.B. beim An- und Abmelden eines Mobilteils oder beim Zurücksetzen der Basis in den Lieferzustand eingeben.






- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-PIN** ▶ OK ▶ mit  die aktuelle Basis-PIN eingeben ▶ OK ▶ mit  neue PIN eingeben ▶ OK

Basis-Version anzeigen

Die Funktion zeigt Informationen über die Basis an, z.B. die Firmware-Version, die DECT-Version und den Namen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Version** ▶ OK

Basis zurücksetzen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ Ja

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter www.bintec-elmeg.com. Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem bintec elmeg Telefon steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die bintec elmeg GmbH, dass der Funkanlagentyp elmeg D152R der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

www.bintec-elmeg.com/zulassung

Datenschutz

Wir nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.bintec-elmeg.com

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

AT-BE-DE

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

CH

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320/180 *
Gesprächszeit (Stunden)	13
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	100/85 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8,5

* mit der Funktion **Strahlungsfrei** ausgeschaltet / mit der Funktion **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand und im Gespräch

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,50 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,50 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen können an Ihrem Telefon abweichen.

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Steckernetzgerät

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen**Standardschrift**

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	11	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen
können an Ihrem Telefon abweichen.

Zubehör

Bezeichnung	Sachnummer
Professional Beltclip S (professioneller Gürtelclip):	S30852-Z2974-R142

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen
können an Ihrem Telefon abweichen.




Display-Symbole









Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Bluetooth eingeschaltet






Symbole der Display-Tasten






Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Bedeutung
	Headset/Hörgerät über Bluetooth verbunden
	Datengerät über Bluetooth verbunden
	„Nicht stören“ eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %
	





Symbol	Bedeutung
	Nummer ins Telefonbuch über- nehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)




Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen
können an Ihrem Telefon abweichen.

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßige Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die LGPL Version 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gerät enthält Open Source Software. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Index

A	
Abheben-Taste	6
Akku	
einlegen	11
laden	12
Ladezustand	72
Akustikprofile	38
Alarm (Timer) ein-/ausschalten	42
Ändern	
Display-Sprache	53
Anmelden (Mobilteil)	12
Anruf, anonym	23
Ruhe vor	45
Anrufbeantworter	
für die Schnellwahl festlegen	37
Nachrichten anhören	37
Sprachführung	35
Anrufen	
extern	22
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	27
Eintrag	26
Eintrag löschen	27
löschen	27
Nummer in Telefonbuch übernehmen	27
öffnen	26
wählen aus der	23
Anruflisten	26
Anrufschutz	44, 45
Anrufsperre	46
Anrufweiterschaltung	24
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag	41
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	27
neuer Nachrichten ein-/ausschalten	28
Speicherplatz im Telefonbuch	31
Auflegen-Taste	6, 22
Aufmerksamkeitston (Beep)	39, 59
Automatische Rufannahme	60
B	
Basis-Telefonbuch	34
Beep (Aufmerksamkeitston)	39, 59
Beleuchtung, Tastatur	55
Beste Basis	13
Betriebszeit des Mobilteils	69
Bevorzugtes Telefonbuch	34
Bild	
als CLIP-Bild	47
als Screensaver	47
Formate	47
löschen	47
umbenennen	47
Bluetooth	48
aktivieren	48
Geräte abmelden	49
Geräte anmelden	49
Gerätenamen ändern	50
Liste bekannter Geräte	49
Telefonbuch übertragen (vCard)	33
C	
CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool	47
Countdown (Timer)	42
Customer Care	66
D	
Datenschutz	66
Datenschutzhinweis	13
Datum einstellen	14
Display	
Beleuchtung	55
Display-Sprache ändern	53
einstellen	53
Farbschema	54
Screensaver	53
Display-Sprache	
einstellen	12
Display-Symbole	72
Display-Tasten	6, 19
belegen	62
Symbole	72
E	
ECO DECT	43
Ein-/Aus-Taste	6
Empfangsstärke	72
Empfindlichkeit	
Lautstärke	57
Entgangene Jahrestage/Termine	41
F	
Falscheingaben korrigieren	21
Farbschema	54
Firmware-Update	51, 64
Flüssigkeit	68
Freisprechen	24
Freisprechlautstärke	25

Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen
können an Ihrem Telefon abweichen.

Freisprechprofile	58
Freisprech-Taste	24
Funkmodul ausschalten	44
Funktions-Taste	6

G

Gerät anmelden (Bluetooth)	49
Geräte abmelden (Bluetooth)	49
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	50
Gespräch	
extern	22
Gigaset QuickSync	33, 50
Groß-/Kleinschreibung	21
Großschrift	54
Gürtelclip	14

H

Headset (Bluetooth)	48
Headset-Anschluss	6, 12
abdecken	11
Headsetbuchse	15
Headset-Lautstärke	58
Herstellerrhinweise	66
Hilfe	66
Hinweistöne	59, 60
Hörerlautstärke	25
automatisch	57
Hörerprofile	58

I

In Betrieb nehmen, Mobilteil	11
Inbetriebnahme	10
Intern zuschalten	62

J

Jahrestag s. Termin

K

Kalender	40
Klein-/Großschreibung	21
Klingelton	
ändern	58
ein-/ausschalten	59
in Ladeschale ausschalten	45
Lautstärke	58
Lautstärke automatisch	57
Melodie f. interne/externe Anrufe	59
Zeitsteuerung	44
Kontakt mit Flüssigkeit	68
Korrektur v. Falscheingaben	21
Kundenservice	66
Kurzwahl	22, 62

L

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	10
Ladezeit des Mobilteils	69
Ladezustand des Akkus	72
Land	
einstellen	12
Laute Umgebung	25
Lautsprecher	24
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	25
Headset	57, 58
Hörer	57
Lautsprecher	57
Lautstärke-Tasten	6, 18
LED	6
Leitung	61
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	49

M

Max. Reichweite	43
Media-Pool	47
CLIP-Bild ansehen	47
Speicherplatz	48
Medizinische Geräte	9
Mehrfach-Anrufe	61
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	27
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	59
Menü-Taste	17
Mikrofon	6
ein-/ausschalten	25
Empfindlichkeit einstellen	25, 58
Lautstärke	58
Mobilteil	
anmelden	12
automatische Tastensperre	55
Display-Beleuchtung	55
Display-Sprache	53
ein-/ausschalten	17
Einstellungen ändern	53
Farbschema	54
Freisprechlautstärke	25
Großschrift	54
Hörerlautstärke	25
in Betrieb nehmen	11
in Lieferzustand zurücksetzen	65
Ladeschale anschließen	10
Ruhezustand	20
Stumm schalten	25
Tastatur-Beleuchtung	55
Übersicht	6
Update	64

Verbindung zuordnen	61	Senden	
zurücksetzen	64	gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	32
Mobilteil-PIN ändern	63, 65	Signalisierung, Symbole	73
N		Sonderbuchstaben eingeben	21
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	28	Sonderzeichen eingeben	21
Nachrichtenlisten	27	Sound	
Nachrichten-Taste	6	Formate	47
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter		löschen	47
Netz-Anrufbeantworter	36	umbenennen	47
ein-/ausschalten	36	Sound abspielen	47
für die Schnellwahl festlegen	37	Sounds für Klingeltöne	47
Nummer eintragen	36	Speicherplatz im Telefonbuch	31
Neue Nachrichten anzeigen	27	Speicherplatz, Media-Pool	48
Nicht stören	39	Sperrliste	45
Notrufnummern	61	Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	46
Nummer		Spot-LED	6
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	36	ein-/ausschalten	19
im Telefonbuch speichern	30	Sprache, Display	53
ins Telefonbuch übernehmen	31	Statusleiste	6
O		Symbole	72
Open Source Software	74	Steckernetzgerät	8, 70
Optisches Rufsignal	60	Stern-Taste	6
P		Steuer-Taste	6, 17
PC-Interface	50	Strahlung	
Pflege des Geräts	67	reduzieren	43
Profil "Nicht stören"	39	Strahlungsfrei	44
Profile	38	Stumm schalten des Mobilteils	25
Profil-Taste	6, 38	Suchen im Telefonbuch	30
Q		SUOTA	64
QuickSync	33, 50	Symbole	
R		Anzeige neuer Nachrichten	27
Raute-Taste	6	auf Display-Tasten	72
R-Taste	6	Signalisierung	73
Rufannahme, automatisch	60	Statusleiste	72
Ruftöne	58	Timer	42
Ruhe vor Anrufen		Wecker	43
anonymen	45	<hr/>	
Klingelton in Ladeschale ausschalten	45	T	
Profil "Nicht stören"	39	Taschenlampe	6
Sperrliste	45	ein-/ausschalten	19
Zeitsteuerung	44	Tastatur-Beleuchtung	55
Ruhezustand		Taste 1	6
zurückkehren in den	20	Taste 1 belegen	37
S		Taste belegen	62
Schlummermodus (Wecker)	43	Tasten	
Schnellwahl	37	Abheben-Taste	6
Screensaver	53	Auflegen-Taste	6, 22
		Display-Tasten	6, 19
		Ein-/Aus-Taste	6
		Freisprech-Taste	24
		Funktions-Taste	6
		Lautstärke	18
		Lautstärke-Tasten	6
		Menü	17
		Nachrichten-Taste	6

Profil-Taste	6, 38
Raute-Taste	6
R-Taste	6
Stern-Taste	6
Steuer-Taste	6, 17
Tastensperre ein-/ausschalten	17
Tastensperre, automatisch	55
Telefon	
bedienen	17
Telefonbuch	29
bevorzugt	34
durchsuchen	30
Eintrag	29
Eintrag auswählen	30
Eintrag erstellen	30
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	32
Nummer übernehmen	31
Nummer wählen	22
öffnen	29
Reihenfolge der Einträge	31
senden an Mobilteil	32
Speicherplatz	31
vCard übertragen (Bluetooth)	33
Telefonbuch der Basis	34
Telefonieren	
extern	22
Termin	
einstellen	40
entgangen	41
entgangenen anzeigen	41
signalisieren	41
Text eingeben	21
Timer	42

U

Übersicht	6
Mobilteil	6
Uhrzeit einstellen	14
Umlaute eingeben	21
Umwelt	67
Update	51
USB-Anschluss	6
USB-Datenkabel anschließen	16

V

Verbindung	
Mobilteil zuordnen	61
Name ändern	61
Verpackungsinhalt	10
Vibrations-Alarm	59
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	30
VIP-Klingelton	30

W

Wählen	
aus Anrufliste	23
aus Telefonbuch	22
aus Wahlwiederholungsliste	23
mit Kurzwahl	62
Wahlwiederholungsliste	23, 26
Wecker	42
ein-/ausschalten	42
Weckruf	43

Z

Zeichensatztabellen	70
Zeitsteuerung für externe Anrufe	44
Ziffer eingeben	21
Ziffern-Taste belegen	62
Zulassung	66

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

**Verfügbarkeit und Bedienung der Funktionen
können an Ihrem Telefon abweichen.**

bintec elmeg GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg

© bintec elmeg GmbH 2021
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.bintec-elmeg.com