

elmeg T400 - T400/2

Deutsch



Dieses Modul / diese Erweiterung ist zum Betrieb in oder an elmeg Produkten (z.B. Telefonen, TK-Anlagen) bestimmt. Beachten Sie die Hinweise in den Dokumentationen der entsprechenden Produkte:

- Verwendungszweck des Moduls / der Erweiterung
- Sicherheits- und Montagebestimmungen
- Gewährleistung
- Konformität
- Schutzrechte Dritter

Konformitätserklärung und CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG:

»Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität«.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Internet-Adresse eingesehen werden: <http://www.bintec-elmeg.com>.



Das auf dem Gerät befindliche Symbol mit dem durchgekreuzten Müllcontainer bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungsdauer bei den hierfür vorgesehenen Entsorgungsstellen getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist..

© bintec elmeg GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Ein Nachdruck dieser Dokumentation - auch auszugsweise - ist nur zulässig mit Zustimmung des Herausgebers und genauer Nennung der Quellenangabe, unabhängig von der Art und Weise oder den Medien (mechanisch oder elektronisch), mit denen dies erfolgt.

Funktionsbeschreibungen dieser Dokumentation, die sich auf Softwareprodukte anderer Hersteller beziehen, basieren auf der zur Zeit der Erstellung oder Drucklegung verwendeten Software. Die in dieser Dokumentation verwendeten Produkt- oder Firmennamen sind unter Umständen über die Eigentümer geschützte Warenzeichen.

Tastenerweiterung

Die Tastenerweiterung ist zum Anschluss an die ISDN-Telefone elmeg CS400, CS410 und CS410-U vorgesehen. Diese Telefone verfügen über eine separate Schnittstelle für den Anschluss der Tastenerweiterung.

Die Tastenerweiterung besitzt Tasten mit Leuchtdioden (T400 = 20 Tasten, T400/2 = 10 Tasten), die Sie in zwei Ebenen als frei programmierbare Funktionstasten nutzen können. Die Leuchtdiode ist der ersten Tastenebene zugeordnet. Zwei weitere Leuchtdioden sind für die Anzeige zusätzlicher Informationen realisiert.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in den Dokumentationen des Telefons.

Tastenerweiterung auspacken und aufstellen


Auspacken

Tastenerweiterung, Anschlusskabel (8adrig, RJ45 - RJ45), 3 Schrauben, Gerätefuß, Montageanleitung.

Aufstellen und Reinigen

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Telefons zum Aufstellen und Reinigen des Telefons. Diese Hinweise gelten gleichermaßen auch für die Tastenerweiterung.

Tastenerweiterung anschließen

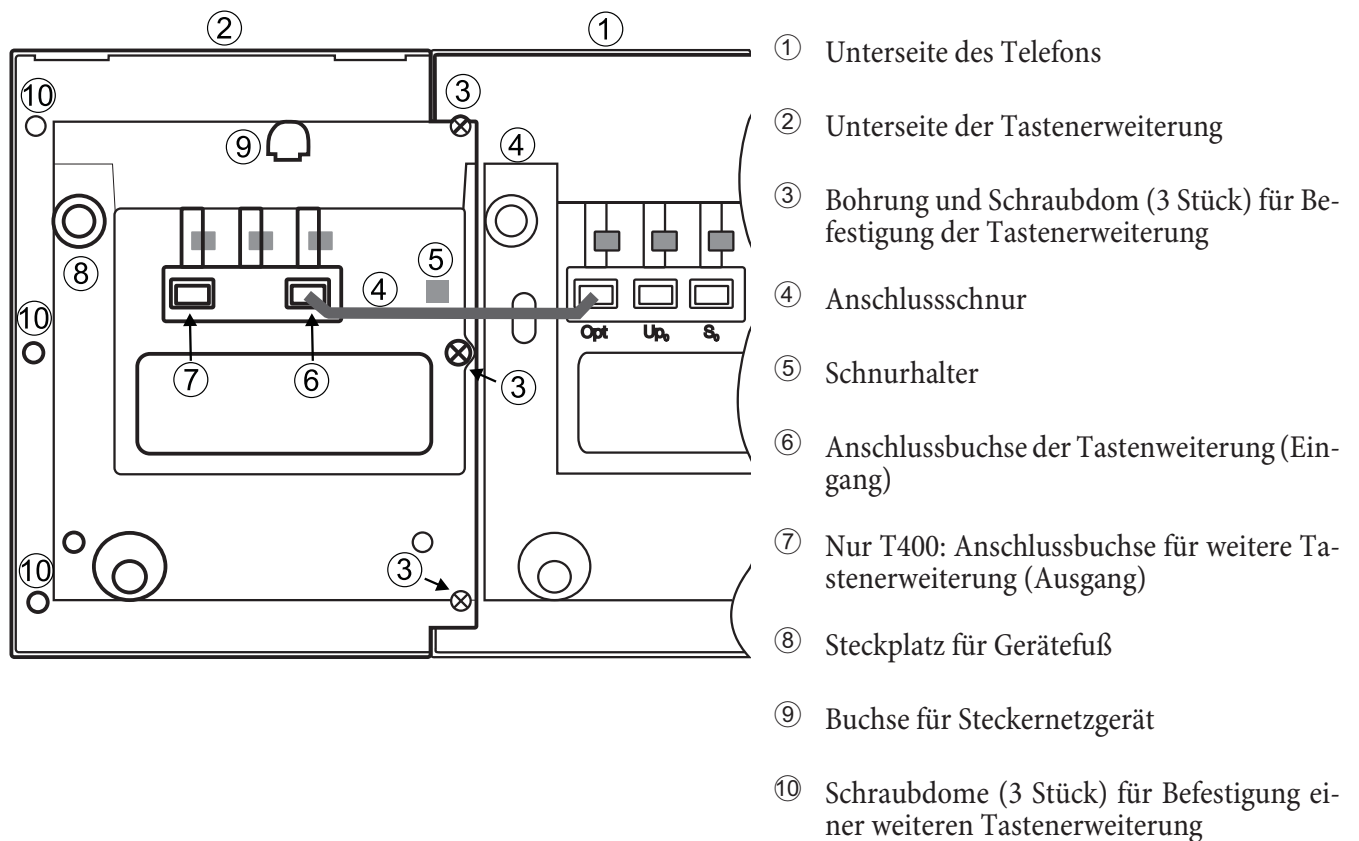

Ablauf der Montage

- ISDN-Stecker des Telefons aus der ISDN-Anschlussdose herausziehen.
- Telefon und Tastenerweiterung mit der Vorderseite auf eine weiche Unterlage legen. Die Typenschilder müssen von vorn lesbar sein (siehe Bild).
Die Tastenerweiterung muss links neben dem Telefon liegen. Die Befestigungsbohrungen in der Tastenerweiterung müssen über den entsprechenden Schraubdomen am Telefon liegen 3.
- Tastenerweiterung mit den mitgelieferten Schrauben am Telefon befestigen 3.
- Anschlusschnur 4 wie im Bild gezeigt anschließen und unter dem Schnurhalter 5 festklemmen.
- Gerätefuß der Tastenerweiterung montieren 8.
- Telefon und Tastenerweiterung umdrehen und auf die Gerätefüße stellen.
- ISDN-Anschlussstecker des Telefons wieder in die ISDN-Anschlussdose stecken. Telefon und Tastenerweiterung sind nach der Initialisierung (Hochlaufen) sofort betriebsbereit.

Tastenerweiterung programmieren

Die Funktionstasten und Leuchtdioden der Tastenerweiterung werden über den Professional Configurator der WIN-Tools CD-ROM des Telefons konfiguriert.

Wechseln des Beschriftungsfeldes

Die Beschriftungsschilder für die Funktionstasten finden Sie am Ende dieser Montageanleitung. Trennen Sie das gewünschte Beschriftungsschild heraus.

Zum Wechseln des Schildes ziehen Sie die flexible Abdeckung zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen und heben Sie die Abdeckung nach oben ab. Das Beschriftungsschild kann dann gewechselt werden.

Im Professional Configurator können Sie das Beschriftungsschild für Ihre Tastenerweiterung individuell ausfüllen und anschließend ausdrucken. Außerdem befindet sich auf der WIN-Tools CD-ROM eine Adobe Acrobat-Datei mit Vorlagen, die Sie ebenfalls ausfüllen und ausdrucken können.

Weitere Tastenerweiterung anschließen (Kaskadieren)

Sie können bis zu drei Tastenerweiterungen hintereinander (kaskadierend) an Ihrem Telefon anschließen. Die Tastenerweiterung T400/2 kann nur am Ende der Kaskadierung eingesetzt werden. Ab der zweiten Tastenerweiterung ist der Einsatz eines Steckernetzgerätes notwendig. Verwenden Sie nur das als Zubehör erhältliche Steckernetzgerät (Steckernetzteil T400 / Ident-Nummer: 220872.5 Steckernetzteil T400-UK / Ident-Nummer: 220873.3).

Ablauf der Montage

- ISDN-Stecker des Telefons aus der ISDN-Anschlussdose herausziehen. Steckernetzgerät (wenn bereits vorhanden) entfernen.
- Weitere Vorgehensweise, wie für Telefon und Tastenerweiterung beschrieben.
Die Tastenerweiterung wird an den im Bild gekennzeichneten Stellen 0 befestigt. Die Anschlusschnur wird an der linken Buchse 7 der vorhandenen und der rechten Buchse 6 der neuen Tastenerweiterung angeschlossen.
- Steckernetzgerät in die entsprechende Buchse 9 einer Tastenerweiterung stecken.
- ISDN-Anschlussstecker des Telefons wieder in die ISDN-Anschlussdose stecken. Telefon und Tastenerweiterungen sind nach der Initialisierung (Hochlaufen) sofort betriebsbereit.



bintec elmeg GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg

Support- und Serviceinformationen finden Sie auf unserer Website
www.bintec-elmeg.com im Bereich Service / Support

Änderungen vorbehalten
Ausgabe 6 / 20131213