



Benutzerhandbuch elmeg D150R

Copyright© Version 1.0, 2015 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Ziel und Zweck

Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Geräten der bintec elmeg GmbH. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere Release Notes lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten Release Notes sind zu finden unter www.bintec-elmeg.com.

Haftung

Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. bintec elmeg haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie Release Notes für Gateways von bintec elmeg finden Sie unter www.bintec-elmeg.com.

bintec elmeg Produkte bauen in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken

bintec und das bintec-Logo, artem und das artem-Logo, elmeg und das elmeg-Logo sind eingetragene Warenzeichen der bintec elmeg GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright

Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen

Informationen zu Richtlinien und Normen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.bintec-elmeg.com.

Wie Sie bintec elmeg GmbH erreichen

bintec elmeg GmbH
a Teldat Group Company
Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, Deutschland,
Telefon: +4991196730, Fax: +499116880725
Internet: www.bintec-elmeg.com

Übersicht Mobilteil



- 1 **Spot-LED / Optisches Rufsignal** (→ S. 32)
- 2 **Display** im Ruhezustand
- 3 **Statusleiste** (→ S. 37)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 **Seiten-Tasten** (→ S. 15)
- 5 **Display-Tasten** (→ S. 15)
- 6 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abrechnen; eine Menüebene zurück (**kurz** drücken); zurück in Ruhezustand (**lang** drücken); Mobilteil ein-/aus-schalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 7 **Nachrichten-Taste** (→ S. 16)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten; **blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 **Profil-Taste** (→ S. 32)
- 9 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand **lang** drücken); Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 10 **Anschlussbuchse für Headset** (→ S. 8)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stern-Taste**
bei bestehender Verbindung: umschalten Impulswahl/Tonwahl (**kurz** drücken); bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 13 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen (**lang** drücken)
- 14 **R-Taste**
– Rückfrage (Flash)
– Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- 15 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
angezeigte Nummer wählen; Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb; Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken); Wählen einleiten (**lang** drücken);
- 16 **Steuer-Taste/Menü-Taste** (→ S. 14)

Hinweise

Die Produktabbildungen sind schematisch dargestellt und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

Inhalt

Übersicht Mobilteil	3
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	6
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung	13
Telefon kennenlernen	14
Telefonieren	18
Telefon einstellen	21
Telefon in Lieferzustand zurücksetzen	26
ECO DECT	26
Mehrere Mobilteile	27
Telefonbuch (Adressbuch)	28
Anrufliste	30
Akustikprofile	32
Spot-LED	32
Kalender	33
Wecker	34
Babyphone	35
Display-Symbole	37
Menü-Übersicht	39
bintec elmeg Support	40
Anhang	43
Index	45

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel für den LAN-Anschluss und schließen Sie dieses nur an die dafür vorgesehenen Buchsen an.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Technische Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie im Kapitel **Technische Daten**.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Mobilteil verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

Hinweise

- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ ein Mobilteil,
- ◆ eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ eine Verschluss Scheibe für den Akkudeckel,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse.

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

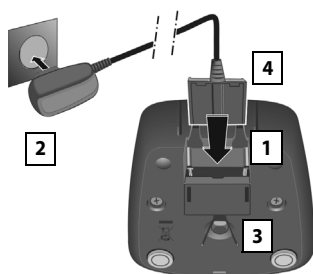
- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf eine ebene, rutschfeste Unterlage.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Hinweise

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.

Ladeschale anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

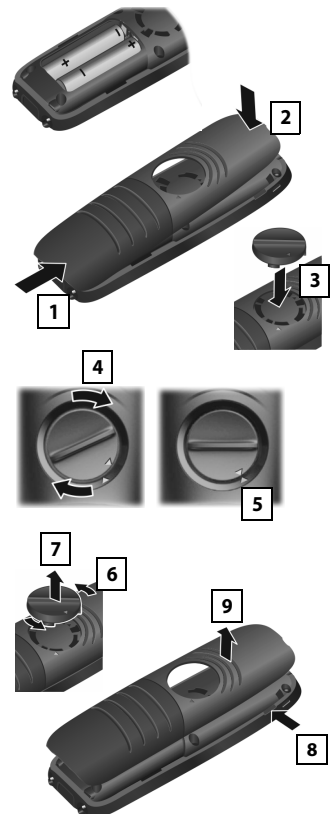
Achtung

Nur die von bintec elmeg GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ **S. 43**) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel leicht schräg halten und zuerst von unten auf das Gehäuse schieben **1**.
- ▶ Danach Deckel zudrücken **2**, bis er einrastet.
- ▶ Verschlusscheibe wie gezeigt (ca. 20° gedreht) einsetzen **3**. Achten Sie auf die Pfeilmarkierung.
- ▶ Verschlusscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **4**. Die Verschlusscheibe ist geschlossen, wenn sich die Markierungen auf Scheibe und Deckel gegenüberstehen **5**.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um die Akkus zu wechseln:

- ▶ Verschlusscheibe an der Rippe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **6** (ca. 20°) und abnehmen **7**.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung seitlich zwischen Gehäuse und Deckel drücken **8** und Deckel abnehmen **9**.



Gürtelclip

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

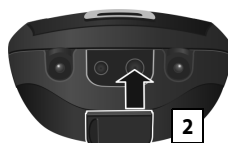
- ◆ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ◆ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.



Headset anschließen



Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der Unterseite Ihres Telefons anschließen **1**. Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter www.bintec-elmeg.com



Wenn Sie **kein** Headset anschließen, setzen Sie die mitgelieferte Gummiaufklebung ein **2**, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie sie vor der Benutzung vollständig auf. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol ⚡ im Display erlischt.)

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **7,5 Stunden** in die Ladeschale.






Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Mobilteil anmelden

Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig. Die Anmeldung müssen Sie **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil einleiten. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

- ▶ **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.
- ▶ **Am Mobilteil** auf die Display-Taste **Anmelden** drücken.
Oder:
 ▶  ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK

Im Display wird **Anmeldebereite Basis wird gesucht** angezeigt. Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**). ▶ OK

Display-Anzeige während der Anmeldung: **Mobilteil wird angemeldet**

Display-Anzeige nach erfolgreicher Anmeldung: **Mobilteil angemeldet**

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Wie Sie Ihr Mobilteil an mehreren Basen nutzen und wie Sie Ihr Mobilteil abmelden, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.



Datum und Uhrzeit einstellen

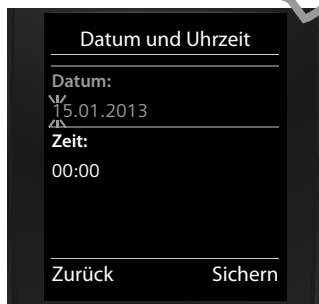
Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.


(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü:

▶ ▶ OK ▶ Datum und Uhrzeit ▶ OK)



Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

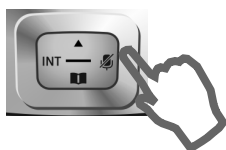- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B.




Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuer-Taste.



- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.
- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. für 07:15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.
- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.



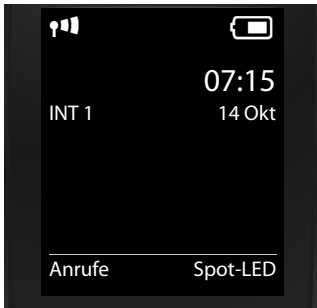Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.



Sie kehren automatisch in den Ruhezustand zurück.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Telefon an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit der Bedienung vertraut machen.

Klingeltöne einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungsruf (→ [S. 23](#)), Weckruf (→ [S. 34](#)) und bestimmten Anrufern (→ [S. 28](#)) eigene Melodien zu.

Schützen Sie sich vor unerwünschten Anrufen

Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es bei anonymen Anrufen nicht klingelt oder nutzen Sie die Zeitsteuerung (→ [S. 24](#)).

Passen Sie Ihr Telefon Ihrer Umgebung an

Nutzen Sie 3 Akustikprofile, um Ihr Telefon an eine laute oder leise Umgebungen anzupassen (→ [S. 32](#)).

Vorhandene Mobilteile anmelden und Telefonbuch übernehmen

Nutzen Sie vorhandene Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil (→ [S. 29](#)).










ECO DECT-Einstellungen vornehmen

Verringern Sie die Funkleistung (Strahlung) Ihres Telefons (→ [S. 26](#)).

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ [S. 40](#)) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ [S. 40](#)).

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Tasten Ihres Mobilteils werden in dieser Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:

 /  / 	Abheben-Taste / Menü-Taste / Auflegen-Taste
	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Stern-Taste / Raute-Taste
 /  / 	Nachrichten-Taste / R-Taste / Profil-Taste










Übersicht der Display-Symbole (→ [S. 37](#)).

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:


 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Das müssen Sie tun:

- ▶ : Im Ruhezustand **rechts** auf die Steuer-Taste drücken, das Hauptmenü wird geöffnet.
- ▶ : Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
- ▶ **OK**: Display-Taste **OK** oder mittig auf die Steuer-Taste  drücken, das Untermenü **Einstellungen** wird geöffnet.
- ▶  **Telefonie**: Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag **Telefonie** blättern.
- ▶ **OK**: Display-Taste **OK** oder mittig auf die Steuer-Taste  drücken, das Untermenü **Telefonie** wird geöffnet.
- ▶ **Auto-Rufannahm.**: Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme ist ausgewählt.
- ▶ **Ändern** (= ein): Display-Taste **Ändern** oder mittig auf die Steuer-Taste  drücken, die Funktion wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet (= eingeschaltet, = ausgeschaltet).


Telefon kennenlernen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste  , um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.


Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Drücken Sie bei eingeschalteter Sperre eine Taste, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

- ▶ Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.





Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.






Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  oder  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.

Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste



Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK, Ja, Sichern, Auswahl** oder **Ändern**.

Hinweis

In dieser Anleitung wird das Öffnen des Hauptmenüs durch Rechtsdrücken der Steuer-Taste und die Bestätigung von Funktionen durch Drücken der entsprechenden Display-Taste dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuer-Taste mittig drücken.

Seiten-Tasten

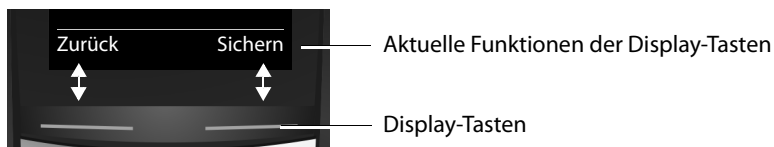
-  /  Tasten rechts am Mobilteil drücken, um situationsabhängig die Lautstärke für **Hörer, Klingelton, Freisprechen, Wecker**, Signalisierung von **Terminen** und das **Headset** einzustellen.

Display-Tasten

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ [S. 25](#)).

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel



Einige wichtige Display-Tasten sind:


- Optionen** Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
- OK** Auswahl bestätigen.
- Zurück** Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
- Sichern** Eingabe speichern.

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten (→ [S. 38](#)).

Menü-Führung


Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → [S. 39](#).


Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts**  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Zurück zum Ruhezustand: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste (↶) zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste **☎** **kurz** drücken.

Zurück in den Ruhezustand

Aus einem beliebigen Menü:

- ▶ Auflegen-Taste **☎** **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken: Nach etwa 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel



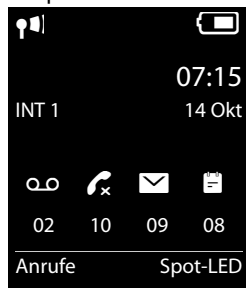
Nachrichtenlisten

Erhalten Sie Nachrichten, werden diese in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweis. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste. Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Neue Nachrichten vorhanden:

- ◆ auf dem Anrufbeantworter (basisabhängig)/Netz-Anrufbeantworter
- ◆ in der Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ in der SMS-Liste (basisabhängig)
- ◆ in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel



Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste auf. Sie können auf folgende Nachrichtenlisten zugreifen:

- ◆ **Anrufbeantw.:** Anrufbeantworterliste (basisabhängig)
- ◆ **Netz-AB:** Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert ist
- ◆ **SMS Allgemein:** SMS-Eingangsliste (basisabhängig)
- ◆ **Entg. Anrufe:** Liste der entgangenen Anrufe (siehe „**Anrufliste**“ → **S. 30**)
- ◆ **Entg. Termine:** Liste der entgangenen Termine

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Liste öffnen: (↶) Gewünschte Liste auswählen. ▶ **OK**

Ausnahme: Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

Nummern und Text eingeben

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Navigieren mit der Steuer-Taste (↶) aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

Falscheingaben korrigieren


- ◆ **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: **kurz** auf die Display-Taste **<C** drücken.
- ◆ **Worte** vor der Schreibmarke löschen: **lang** auf die Display-Taste **<C** drücken.

Text eingeben


- ◆ **Buchstaben/Zeichen:** Jeder Taste zwischen **0** und **9** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- ◆ **Schreibmarke versetzen:** Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die Steuer-Taste (↶), in mehrzeiligen Feldern auch auf (↷) drücken.
- ◆ **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung:** Drücken Sie auf die Raute-Taste (**#**), um zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln. Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ◆ **Sonderzeichen:** Drücken Sie auf die Stern-Taste (*****), um die Tabelle mit Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Zeichen und drücken Sie die Display-Taste **Einfügen**, um es einzufügen.
- ◆ **Sonderbuchstaben:** Umlaute oder andere markierte/diakritische Zeichen geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken, siehe Zeichensatztabellen → [S. 44](#).


Telefonieren

Extern anrufen

► Nummer eingeben, Abheben-Taste  **kurz** drücken.


Oder:



► Abheben-Taste  **lang** drücken, Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Mit Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten (→ [S. 16](#)).

► **Kurz** Abheben-Taste  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

►  Eintrag auswählen. ► Abheben-Taste  drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens zugehörige Nummer anzeigen lassen: Display-Taste **Ansehen** drücken.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten:



► Wahlwiederholungsliste öffnen. ►  Eintrag auswählen. ► **Optionen**

Folgende Funktionen können Sie auswählen:

◆ **Nr. ins Telefonbuch** ► **OK**

Eintrag ins Telefonbuch (→ [S. 28](#)) übernehmen.

◆ **Nummer verwenden** ► **OK**

Nummer ins Display übernehmen und ändern oder ergänzen, dann mit  wählen oder mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern.

◆ **Eintrag löschen** ► **OK**



Ausgewählten Eintrag löschen.

◆ **Liste löschen** ► **OK**

Alle Einträge löschen.


Aus der Anrufliste wählen

 ►  ► **OK** ►  Liste auswählen. ► **OK**

►  Eintrag auswählen. ► 

► Die Nummer wird gewählt.

Hinweise

- ◆ Sie können die Anrufliste auch über die Display-Taste **Anrufe** aufrufen. Dazu müssen Sie eine Display-Taste entsprechend belegen (→ [S. 25](#)).
- ◆ Die Liste **Entgangene Anrufe** können Sie auch über die Nachrichten-Taste  öffnen.

Beispiel

Alle Anrufe	
  James Foster	
Heute, 18:30	
 01712233445566	11.06.13, 18:30
 0168123477945	10.06.13, 17:13
Ansehen	Optionen

Mit Telefonbuch wählen

- ☎ ▶ ☎ Eintrag auswählen. ▶ ☎
- ▶ Falls mehrere Nummern eingetragen sind: Mit ☎ Nummer auswählen und Abheben-Taste ☎ oder OK drücken.
- ▶ Die Nummer wird gewählt.

Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

- ☎ ▶ ★ ▶ OK ▶ ☎ Direktruf ▶ OK
- ▶ **Aktivierung:** ☎ Ein / Aus
- ▶ **Ruf an:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.
- ▶ **Sichern**

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste ☎, um das Wählen abzubrechen.

Direktruf-Modus beenden:

- ▶ Display-Taste **Aus** drücken. ▶ Taste ☎ lang drücken.

Oder:

- ▶ Taste ☎ lang drücken.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf ☎ drücken.
- ▶ Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ [S. 22](#)), Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

Einfache Rufannahme ein-/ausschalten

Sie können einen Anruf zusätzlich zur Abheben-Taste ☎ mit den Tasten ☎ ... ☎, ☎ und ☎ annehmen.

- ☎ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telefonie ▶ OK ▶ ☎ Einfache Annahme ▶ Ändern = aktiviert

Bitte beachten Sie: Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ [S. 32](#)) dauerhaft gespeichert.

Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

- ▶ Auf ☎ drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste ☎ beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Gesprächslautstärke ändern

◆ Einstellung über das Menü:

- ☎ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ Gesprächslautst. ▶ OK
 - ▶ **Hörer:** ☎ Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Headset einstellen.
 - ▶ **Freisprechen:** ☎ Lautstärke in 5 Stufen einstellen.
 - ▶ **Sichern**

◆ Einstellung während eines Gesprächs für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset):

- ▶ Seiten-Tasten $\boxed{+}$ / $\boxed{-}$ (→ **S. 3**) oder Steuer-Taste ☎ ▶ ☎ drücken.
- ▶ Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken. Das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

Hinweis

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ **S. 32**) dauerhaft gespeichert.

Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf ☎ drücken.

Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie entweder während eines Gesprächs oder im Ruhezustand über das Menü **Einstellungen** vornehmen.

Display-Sprache ändern

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🔄 Sprache ▶ OK ▶ 🔄 Sprache auswählen
▶ Auswahl (● = ausgewählt)

Eigene Landes- und Ortsvorwahl einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist. Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt. Beachten Sie die Aufteilung in Präfix und restliche Vorwahlnummer.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🔄 Telefonie ▶ OK
▶ 🔄 Vorwahlnummern ▶ OK ▶ 🔄 Zum Eingabefeld navigieren, ggf. mit <C Ziffer löschen ▶ Ziffern eingeben
▶ Sichern

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	00 - 49
Ortsvorwahl:	0 - [8 [▼] / _▲]]
<C	Sichern

Display des Mobilteils einstellen

Screensaver einstellen

Sie können für die Anzeige im Ruhezustand einen Screensaver definieren. Zur Auswahl stehen Analoguhr/Digitaluhr/Bild.

Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf 📞 drücken.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🔄 Display ▶ OK
▶ Screensaver (✓ = eingeschaltet) ▶ Ändern
▶ Aktivierung: ☑ Ein / Aus
▶ Auswahl:
☑ Digitaluhr / Analoguhr / [Bilder]
Oder:
▶ Ansehen (Screensaver ansehen)
▶ 🔄 Screensaver auswählen ▶ OK
▶ Sichern

Beispiel

Screensaver	
Aktivierung	<Ein >
Auswahl:	Analoguhr
Zurück	Sichern

Farbschema einstellen

Sie können sich das Display mit schwarzem oder mit hellem Hintergrund anzeigen lassen.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🔄 Display ▶ OK ▶ 🔄 Farbschema ▶ OK
▶ 🔄 Farbschema 1 / Farbschema 2 ▶ Auswahl (● = ausgewählt)

Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Display-Beleuchtung für den Ruhezustand gezielt ein- oder auszuschalten:

 ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Beleuchtung ▶ OK

In Ladeschale:  Ein / Aus

Außerh. Ladeschale:  Ein / Aus

▶ Sichern

Hinweis

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Lassen Sie sich ankommende Rufe optisch signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).


 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  LED-Rufsignal ▶ **Ändern** = aktiviert

Bitte beachten Sie: Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ **S. 32**) dauerhaft gespeichert.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten






Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale nehmen.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** = ein

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörerprofil einstellen




Sie können verschiedene Profile für den **Hörer** einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Ihnen am angenehmsten ist.

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Hörer-Profil ▶ OK ▶  Profil auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt


Hörer-Profil: Hoch und Tief. Voreingestellt ist **Tief**.

Klingeltöne des Mobilteils einstellen

Klingelton-Lautstärke einstellen

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK
▶  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Lautstärke ▶ OK



▶ Für interne Anrufe und Termine:

 Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.

▶ Für externe Anrufe:

 Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für externe Anrufe einstellen.


▶ Sichern


Während das Telefon klingelt, können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Seiten-Tasten  (lauter) oder  (leiser) dauerhaft ändern.

Bitte beachten Sie: Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 32) dauerhaft gespeichert.

Klingelmelodie einstellen



 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK
▶  Melodien ▶ OK


▶ **Für interne Anrufe:**  Klingelton/Melodie für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.

▶ **Für externe Anrufe:**  Klingelton/Melodie für externe Anrufe einstellen.

▶ Sichern

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton **auf Dauer ausschalten:** Mit der Profil-Taste  das **Profil Leise** einstellen (→ S. 32). In der Statuszeile erscheint .

Klingelton **auf Dauer einschalten:** Mit der Profil-Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen (→ S. 32).

Klingelton für den **aktuellen Anruf** ausschalten: **Ruf aus** oder  drücken.

Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Vibration ▶ **Ändern** = aktiviert

Bitte beachten Sie: Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 32) dauerhaft gespeichert. Diese Einstellung wird im **Profil Leise** übernommen.


Beispiel



Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Hinweistöne ▶ OK

▶ **Tastenklick:**  Ein / Aus

Ton bei Tastendruck.

▶ **Bestätigungen:**  Ein / Aus

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht.

▶ **Akkuton:**  Ein / Aus

Warnton bei Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden). Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

▶ **Sichern**

Bitte beachten Sie: Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ **S. 32**) dauerhaft gespeichert.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK

▶  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK

▶ **Für externe Anrufe:**  Ein / Aus

Wenn eingeschaltet:

▶ **Nicht klingeln von:** Beginn des Zeitraums eingeben.

▶ **Nicht klingeln bis:** Ende des Zeitraums eingeben.

▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	
22:00	
Nicht klingeln bis:	
07:00	
Zurück	Sichern


Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen haben, klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.




Ruhe vor anonymen Anrufen

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei anonymen Anrufen (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt) nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem Sie die Einstellung vornehmen.

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK

▶  Anonym.Rufe aus ▶ Ändern = Funktion eingeschaltet)

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen


Die **Ziffern-Tasten**  und  bis  können Sie mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegen.

Die linke und rechte **Display-Taste** ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (**S. 25**).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten belegen

Voraussetzung: Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken.
Oder:
Ziffern-Taste **kurz** drücken. ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken.
- ▶ Das Telefonbuch wird geöffnet. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **OK**

Der Eintrag ist auf der entsprechenden Ziffern-Taste gespeichert.

Hinweis

Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen/Belegung ändern

Voraussetzung: Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.


Im Ruhezustand des Mobilteils

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken: Die Nummer wird sofort gewählt.

Oder:

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken: Linke Display-Taste mit Nummer/Name (ggf. abgekürzt) drücken, um die Nummer zu wählen.
Oder:
Display-Taste **Ändern** drücken, um die Ziffern-Taste anders zu belegen oder
Display-Taste **Ohne Fkt.** drücken, um die Belegung zu löschen.

Display-Tasten belegen

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken. ▶ Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK**

Wählen Sie aus folgenden Funktionen aus:

- | | |
|-------------------------|--|
| Babyphone | Babyphone einstellen und einschalten (→ S. 35). |
| Wecker | Wecker einstellen und einschalten (→ S. 34). |
| Kalender | Kalender aufrufen (→ S. 33). |
| Direktruf | Direktruf einstellen (→ S. 19). |
| Wahlwiederholung | Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 18). |
| Spot-LED | Spot-LED (Taschenlampenfunktion) ein-/ausschalten (→ S. 32). |

Mehr Funktionen... Sie können weitere Funktionen auswählen:

- Anruflisten** Anrufliste anzeigen (→ **S. 30**).
- SMS** SMS-Menü aufrufen (basisabhängig).

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Änderungen an den Mobilteil-Einstellungen zurücksetzen.

Vom Rücksetzen **nicht** betroffen sind:

- ◆ Datum und Uhrzeit,
- ◆ Anmeldungen der Mobilteile an der Basis sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- ◆ Einträge im Kalender und Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste.

Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.

Mobilteil zurücksetzen

 ▶  ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Sicherheitsabfrage mit Ja beantworten



ECO DECT steht für geringen Stromverbrauch und reduzierte Funkleistung.

Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie die Funktionen




- ◆ **Max. Reichweite** ausschalten,
- ◆ **Strahlungsfrei** einschalten.

Zu weiteren Details lesen Sie bitte die Anleitung Ihrer Basis.

Mehrere Mobilteile

Intern anrufen



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.


 (**kurz drücken**) ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert. ▶  Ggf. Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) aus der Liste auswählen. ▶ 

Lang drücken von  startet sofort einen Ruf an **alle** angemeldeten Mobilteile.

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und möchten das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

 ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **An alle** auswählen. ▶  oder **OK**

Rücksprache halten: Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer und kehren zu Ihrem externen Gespräch zurück: ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben: Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf:
Auflegen-Taste  drücken.



Oder:


- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auflegen-Taste  drücken.

Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit **Beenden**.

Makeln / Konferenz aufbauen


Sie führen ein Gespräch, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- ▶ **Makeln:** Sie können mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- ▶ **3er-Konferenz aufbauen:** Auf **Konfer.** drücken.
Konferenz beenden: Auf **Einzeln** drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Sie können wieder mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt.

Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf, hören Sie einen Anklopftön. Wird die Rufnummer übertragen, sehen Sie die Nummer oder den Namen des Anrufers auf dem Display.

- ▶ Anruf abweisen: ▶ Display-Taste **Abweisen** drücken.
- ▶ Anruf annehmen: ▶ Display-Taste **Abheben** drücken. Sie sprechen mit dem neuen Anrufer. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
Aktuelles Gespräch beenden und zum gehaltenen Gespräch zurückkehren:
▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**.

Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie Vor- und Nachnamen, bis zu drei Nummern, Jahrestage mit Signalisierung und Anrufer-Melodie.

Das Telefonbuch (mit bis zu 200 Einträgen) erstellen Sie individuell für jedes Ihrer Mobilteile. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ **S. 29**).

Länge der Einträge



3 Nummern: je max. 32 Ziffern
Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen


Telefonbucheinträge verwalten

Telefonbuch öffnen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  oder situationsabhängig die Display-Taste .

Neuen Eintrag erstellen



- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK
- ▶ Zwischen den Eingabefeldern mit  wechseln und die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Namen, Nummern, Jahrestag, Klingelton). Navigieren Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben. Haben Sie eine Anrufer-Melodie zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.



Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel. (Privat):	Abc
▼	
< C	Sichern

Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen.
- ▶ **Ansehen** ▶ Alle Komponenten des Eintrags anzeigen. ▶ **Ändern**
- Oder:
- ▶ **Optionen** ▶  Eintrag ändern ▶ OK

Eintrag löschen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶  Liste löschen ▶ OK

Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

► Telefonbuch öffnen. ► **Optionen** ► Auf **Nachname zuerst** oder **Vorname zuerst** drücken.

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:



Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen


► Telefonbuch öffnen. ► **Optionen** ►  **Speicherplatz** ► **OK**

Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch suchen

► Telefonbuch öffnen.

► Bis zu dem gesuchten Namen mit  blättern. **Lang** drücken auf  blättert kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch.

Oder:

► Die Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) mit der Tastatur eingeben. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesen Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag mit  weiterblättern.

Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere einzelne Einträge übertragen.

Hinweise

- ◆ Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- ◆ Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.
- ◆ Bei Übertragung eines Eintrags zwischen zwei vCard-Mobilteilen:
Existiert beim Empfänger mit dem Namen noch kein Eintrag, wird ein neuer Eintrag erzeugt.
Existiert bereits ein Eintrag mit dem Namen, wird dieser Eintrag um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.
- ◆ Ist der Empfänger kein vCard-Mobilteil: Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.
- ◆ Ihr Mobilteil empfängt Einträge von einem Nicht-vCard-Mobilteil: Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen, andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶ **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶ **an Intern** ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.
- ▶ **OK**

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶ **Liste senden** ▶ **OK** ▶ **an Intern** ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

- ▶ Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.
- ▶ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ Nummerntyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Eintrag vervollständigen. ▶ **OK**

Oder:

- ▶ Eintrag auswählen. ▶ **OK** ▶ Nummerntyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten).

- ▶ **Sichern**

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Anrufe in verschiedenen Listen. Listen öffnen:

- ◆ **Liste der entgangenen Anrufe:** Nachrichten-Taste ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ **OK**
- ◆ **Listenauswahl:** ▶ ▶ **OK** ▶ Liste auswählen. ▶ **OK**

In der Anrufliste werden die jeweils letzten 20 Einträge angezeigt.


Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- ◆ Die Listenart (in der Kopfzeile)
- ◆ Symbol für die Art des Eintrags:
 - (Entgangene Anrufe), (Angenomm. Anrufe),
 - (Abgehende Anrufe)
- ◆ Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
	James Foster
	Heute, 18:35
	01712233445566
	11.06.13, 18:30
	0168123477945
	10.06.13, 17:13
Ansehen	Optionen

▶  Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**


▶ **Ansehen:** Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt, z. B. bei Anzeige eines Namens die zugehörige Nummer.

▶ **Optionen:** Sie können den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen (→ **S. 30**).

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen:

▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken.


Akustikprofile


Mit der Taste  rufen Sie nacheinander 3 Akustikprofile auf, die Ihr Mobilteil an Ihre Umgebung anpassen. Bei Tastendruck wird das Profil ohne Abfrage sofort umgeschaltet. Im Lieferzustand ist das **Profil Persönlich** eingestellt.

 ▶ **Profil Laut** ▶  ▶ **Profil Leise** ▶  ▶ **Profil Persönlich**

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm (→ S. 23)		Ein	wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton (→ S. 23)		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke (→ S. 23)	intern	5	Aus	3
	extern	5	Aus	3
Mobilteil-Lautstärke (→ S. 20)	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Spot-LED bei Anruf (→ S. 22)		Ja	Nein	Nein
Einfache Rufannahme (→ S. 19)		Ja	Nein	Nein
Hinweistöne (→ S. 24)	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Beim Umschalten ins **Profil Leise** können Sie durch Drücken der Display-Taste **Beep** einen Aufmerksamkeitston einschalten. In der Statuszeile erscheint .

Änderungen im **Profil Laut** und **Profil Leise** gelten nur solange das Profil (durch Drücken der Profil-Taste ) nicht gewechselt wird. Änderungen im **Profil Persönlich** werden dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Spot-LED

Benutzen Sie Ihr Telefon als Taschenlampe.

Taschenlampen-Funktion ein-/ausschalten

Display-Taste **Spot-LED** drücken (→ S. 25).

Oder:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Spot-LED** ▶ **OK**

Nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet **oder** Display-Taste **Aus** drücken.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Mai 2013						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Zurück OK

Termin im Kalender speichern


Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ **S. 10**).

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK**
 ▶  Den gewünschten Tag auswählen. ▶ **OK**

- ◆ Bereits gespeicherte Termine werden angezeigt.
Mit **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** öffnen sich das Fenster für die Eingabe eines weiteren Termins.
- ◆ Sind noch keine Termine eingetragen, öffnet sich sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

Aktivierung:  **Ein / Aus**

Folgende Angaben sind möglich:

- ◆ **Datum:** Der ausgewählte Tag ist voreingestellt. Zum Ändern neues Datum eingeben.
 - ◆ **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins.
 - ◆ **Text:** Terminname (z. B. Abendessen, Meeting).
 - ◆ **Signal:**  Melodie des Erinnerungssignals auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren.
- ▶ **Speichern**



Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Sie können den Erinnerungsruf ausschalten:

- ▶ Drücken Sie auf **Aus**, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.


Während Sie telefonieren, wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Während des Erinnerungsrufs können Sie die Klingeltonlautstärke mit den Seiten-Tasten  (+) (lauter) oder  (-) (leiser) dauerhaft ändern.




Anzeige nicht quittierter Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- ◆ Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste  ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Oder über das Menü:  ▶  ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

▶  ggf. in der Liste blättern

Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Sie können:

▶ Termin/Jahrestag löschen: **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK ▶ Die Terminliste wird angezeigt. ▶  Den gewünschten Termin auswählen.

▶ **Ansehen:** Einstellungen des Termins anzeigen, mit **Ändern** ggf. ändern.

Oder:



▶ **Optionen:** Einstellungen ändern oder Termine löschen.

- **Eintrag ändern** ▶ OK
- **Eintrag löschen** ▶ OK
- **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK
- **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen.
Alle Termine des **ausgewählten Tages** werden gelöscht.




Wecker

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ **S. 10**).


Sie können den Wecker wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

 ▶  ▶ OK ▶ **Wecker** ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein/Aus**

▶ Einstellungen ändern:

- **Zeit:** Stunde und Minute der Weckzeit einstellen (Zeiteinstellung → **S. 10**).
- **Zeitraum:**  **Täglich/Montag-Freitag**
- **Lautstärke:**  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- **Melodie:**  Klingelmelodie für den Weckruf auswählen.



▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Beispiel

Wecker	
Aktivierung:	<Ein >
Zeit:	12:00
Zeitraum:	Montag-Freitag
Zurück	Sichern

Während der Wecker klingelt, können Sie die Lautstärke mit den Seiten-Tasten  (lauter) oder  (leiser) dauerhaft ändern.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

- ▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

- ▶ **Schlummermodus:**

Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Babyalarm antworten. Über diese Funktion schalten Sie den Lautsprecher des Mobilteils ein- oder aus.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.

Achtung

Beachten Sie folgende Punkte:

- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität:


- ◆ Testen Sie die Empfindlichkeit.
- ◆ Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass an der Zielrufnummer der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Babyphone ein-/ausschalten und einstellen

 ▶  ▶ OK ▶  Babyphone ▶ OK


▶ **Aktivierung:**  Ein/Aus

▶ Babyphone einstellen:


- **Alarm an:**  **Intern** (mindestens 2 Mobilteile sind angemeldet)/ **Extern**


Wenn **Intern** ausgewählt ist:

▶ **Mobilteil:** Display-Taste **Ändern** drücken.

▶  Mobilteil auswählen. ▶ OK

Wenn **Extern** ausgewählt ist:


▶ **Nummer:** Nummer direkt eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste  drücken).

- **Gegensprechen:**  Ein/Aus
- **Empfindlichkeit:**  Hoch/Niedrig

▶ **Sichern**



Bei aktiviertem Babyalarm wird im Ruhedisplay die Zielrufnummer angezeigt. Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

Babyalarm abbrechen

Während eines **Babyalarms abbrechen:** Auf  drücken.

Babyphone von extern deaktivieren

Voraussetzungen: Der Babyalarm geht an eine externe Zielrufnummer. Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

▶ Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Der Anruf wird beendet. Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Babyphone aktiviert












Display-Symbole




Symbole der Statusleiste




Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 1% - 25% rot: keine Verbindung zur Basis weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	
	
	
	
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ist ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %




Menü-Symbole


	SMS
	Anruflisten
	Anrufbeantworter

	Netzdienste
	Extras
	Einstellungen

Symbole der Display-Tasten

Folgende Symbole zeigen je nach Bediensituation die aktuelle Funktion der Display-Tasten an:

Symbol	Aktion
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Aktion
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Display-Symbole beim Signalisieren von



Verbindungsaufbau
(abgehender Anruf)



Verbindung
hergestellt



Kein Verbindungsaufbau
möglich/ Verbindung
abgebrochen



externer Anruf



interner Anruf



Erinnerungsruf Jahres-
tag



Erinnerungsruf Termin



Weckruf

Weitere Display-Symbole



Information



(Sicherheits-) Abfrage



Bitte warten ...




Aktion ausgeführt
(grün)




Aktion fehlgeschlagen
(rot)

Menü-Übersicht


Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

 **Anruflisten** (basisabhängig)

 **Anrufbeantworter** (basisabhängig)

 **Netzdienste** (basisabhängig)

 **Extras**

Spot-LED	→ S. 32
Kalender	→ S. 33
Babyphone	→ S. 35
Direktruf	→ S. 19
Entgangene Termine	→ S. 34

 **Einstellungen**

Datum und Uhrzeit	→ S. 10	
Töne und Signale	Gesprächslautst.	→ S. 20
	Hörer-Profile	→ S. 22
	Hinweistöne	→ S. 24
	Vibration	→ S. 23
	Klingeltöne (Mobilt.)	→ S. 23
Display	Screensaver	→ S. 21
	Farbschema	→ S. 21
	Beleuchtung	→ S. 22
Sprache	→ S. 21	
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 9
Telefonie	(weitere Untermenüs basisabhängig)	
	Auto-Rufannahm.	→ S. 22
	Einfache Annahme	→ S. 19
	LED-Rufsignal	→ S. 22
System	Vorwahlnummern	→ S. 21
	(weitere Untermenüs basisabhängig)	
	Mobilteil-Reset	→ S. 26
	(weitere Untermenüs basisabhängig)	





bintec elmeg Support

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter www.bintec-elmeg.com. Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Gerät steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, finden Sie Lösungsvorschläge im Internet unter www.bintec-elmeg.com.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

<p>Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Gerät über einen integrierten Anrufbeantworter verfügt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öffnen Sie das Anrufbeantworter-Menü:  ▶  ▶ OK <p>Ihr Gerät ist mit einem integrierten Anrufbeantworter ausgestattet, wenn das Untermenü Aktivierung vorhanden ist.</p>
<p>Das Display zeigt nichts an.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▶  lang drücken. 2. Der Akku ist leer. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 7). 3. Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Raute-Taste  lang drücken.
<p>Im Display blinkt „Keine Basis“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern. 2. Basis ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren. 3. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil Max. Reichweite ausgeschaltet ist. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Max. Reichweite einschalten (→ S. 26) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
<p>Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“ oder „Mobilteil in Basis legen“.</p> <p>Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 9).
<p>Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie das Profil Persönlich eingestellt haben, bevor Sie Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen (→ S. 32).
<p>Das Mobilteil klingelt nicht.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klingelton ist ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klingelton einschalten (→ S. 23). 2. Anrufweitschaltung eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anrufweitschaltung ausschalten. 3. Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 24). 4. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 24) überprüfen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ **S. 20**).

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

1. **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben.
 - ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
2. **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist für Sie nicht freigeschaltet.
 - ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
3. Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die bintec elmeg GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.bintec-elmeg.com



Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter

Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Ihr Mobilteil ist spritzwassergeschützt.

Beim Kontakt mit Flüssigkeit klopfen Sie das Wasser aus der Mikrofonöffnung und entfernen Sie das Wasser auf dem Mobilteil mit einem saugfähigen Tuch. Ihr Mobilteil ist einsatzbereit.

Sollte Ihr Mobilteil mit einer größeren Menge Flüssigkeit in Kontakt kommen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.**
- 4 Alle Teile trocken tupfen.**
- 5 Das Gerät anschließend mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 800 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Telefons ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	310 * 160 **
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	125 * 100 **
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

* **Strahlungsfrei** ausgeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

** **Strahlungsfrei** eingeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Allgemeine technische Daten

DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraaster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ^{ms}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 ^{ast}	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ^{ms}	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 st	j	k	l	5						
6 ^{ms}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 ^{ms}	p	q	r	s	7	ß				
8 ^{ms}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 ^{ms}	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ^{ms}	1)	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Index

- A**
- Abheben-Taste 3
 - Adressbuch s. Telefonbuch
 - Akku
 - Anzeige 3
 - einlegen 7
 - laden 8
 - Ladezustand 37
 - Symbol 3
 - Akustikprofile 32
 - Anklopfen
 - extern während internen
 - Gesprächs 27
 - intern während externen
 - Gesprächs 27
 - Anmelden (Mobilteil) 9
 - Anonyme Anrufe aus 24
 - Anruf
 - annehmen 19
 - automatisch annehmen 22
 - intern weitergeben (verbinden) 27
 - Anrufbeantworterliste 16
 - Anrufen
 - extern 18
 - intern 27
 - Anruflisten 30
 - Eintrag löschen 31
 - Anrufschutz 24
 - Anzeige
 - Meldung des Netz-Anrufs 16
 - nicht angenommene
 - Termine/Jahrestage 34
 - Speicherplatz Telefonbuch 29
 - Auflegen-/Ende-Taste 18
 - Auflegen-Taste 3
 - Ausschalten
 - Babyalarm 36
 - Automatische Rufannahme 22
- B**
- Babyphone 35
 - Basis
 - aufstellen 6
 - Einstellungen ändern 21
 - Beleuchtung, Display 22
 - Betriebszeit des Mobilteils 44
- D**
- Datum einstellen 10, 39
 - Direktruf 19
 - Display
 - Beleuchtung 22
 - Beleuchtung einschalten 22
 - einstellen 21
 - Farbschema 21
 - Screensaver 21
 - Display-Sprache einstellen 21
 - Display-Symbole 37
 - Display-Tasten 3, 15
 - belegen 25
 - Symbole 38
 - 3er-Konferenz
 - beenden 27
- E**
- ECO DECT 26
 - Ein-/Aus-Taste 3
 - Einfache Rufannahme 19
 - Eingangsliste (SMS) 16
 - Einstellmöglichkeiten
 - Telefon 21
 - Einstellungen ändern 21
 - Eintrag aus Telefonbuch auswählen 29
 - Empfangsstärke 37
 - Entgangener Anruf 30
 - Entsorgung 42
 - Externe Anrufe
 - Zeitsteuerung d. Klingeltons 24
 - Externes Gespräch
 - intern weitergeben (verbinden) 27
- F**
- Falscheingaben korrigieren 17
 - Farbschema 21
 - Fehlerbehebung
 - allgemein 40
 - Flüssigkeit 43
 - Fragen und Antworten 40
 - Freisprechen 19
 - Freisprechlautstärke 20
 - Funkleistung herabsetzen 26

G	
Garantie-Urkunde	42
Geburtstag s. Jahrestag	
Gespräch	
extern	18
intern	27
intern weitergeben (verbinden)	27
weitergeben (verbinden)	27
Groß-/Kleinschreibung	17
H	
Headset anschließen	8
Headsetbuchse	8
Hilfe	40
Hinweistöne	24
Hörerlautstärke	20
Hörerprofile	22
Hörgeräte	5
I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	7
Inbetriebnahme	6
Intern	
telefonieren	27
Interne Rückfrage	27
Internes Gespräch	27
anknopfen	27
J	
Jahrestag	28
nicht angenommenen anzeigen.	34
K	
Kalender	33
Klein-/Großschreibung	17
Klingelton	
ändern	23
f. anonyme Anrufe ausschalten.	24
Melodie f. interne/externe Anrufe	23
Zeitsteuerung f. externe Anrufe	24
Konferenz	
beenden	27
Kontakt mit Flüssigkeit	43
Korrektur v. Falscheingaben	17
Kundenservice	40
Kurzwahl	25
L	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	6
aufstellen	6
Ladezeit des Mobilteils	44
Ladezustand der Akkus	37
Ladezustandsanzeige	3
Lautsprecher	19
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil .	20
Lieferzustand	26
Liste	
angenommene Anrufe	30
Anrufbeantworter	16
Anruflisten	30
ausgehende Anrufe	30
entgangene Anrufe	30
Mobilteile	14
SMS-Eingangsliste	16
Listeneintrag	30
M	
Markierte Zeichen	17
Medizinische Geräte	5
Meldung des Netz-Anrufb. ansehen	16
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe ..	23
Menü	
öffnen	14
Übersicht	39
Mikrofon	3
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten ...	20
Mobilteil	
als Babyphone nutzen	35
anmelden	9
Display-Beleuchtung	22
Display-Sprache	21
ein-/ausschalten	14
einstellen	21
Einstellungen ändern	21
Farbschema	21
Freisprechlautstärke	20
Gespräch weitergeben	27
Hinweistöne	24
Hörerlautstärke	20
in Betrieb nehmen	7
in Lieferzustand zurücksetzen	26
Ladeschale anschließen	6
Liste	14
mehrere nutzen	27
Ruhezustand	16
Screensaver	21
Stumm schalten	20

- N**
- Nachrichtenlisten 16
 - öffnen 16
 - Nachrichten-Taste 3
 - Nicht angen. Jahrestage/Termine 34
 - Nummer
 - eingeben 17
 - im Telefonbuch speichern 28
 - ins Telefonbuch übernehmen 30
- O**
- Optisches Rufsignal 3, 22
- P**
- Pflege des Geräts 43
 - Profile 32
 - Profil-Taste 3, 32
- R**
- Raute-Taste 3
 - Reichweite 6
 - reduzieren 26
 - Reihenfolge im Telefonbuch 29
 - R-Taste 3
 - Rückfrage
 - intern 27
 - Rufannahme
 - einfache 19
 - Rufliste 30
 - Eintrag löschen 31
 - Rufsignal, optisch 22
 - Ruftöne 23
 - Ruhe vor Anrufen 24
 - Ruhezustand
 - zurückkehren in den 16
- S**
- Schlummermodus (Wecker) 35
 - Schutz vor Anrufen 24
 - Screensaver 21
 - Seiten-Taste 15
 - Senden
 - gesamtes Telefonbuch an Mobilteil ... 29
 - Telefonbucheintrag an Mobilteil 29
 - Sicherheitshinweise 5
 - Signalton s. Hinweistöne
 - SMS-Eingangsliste 16
 - Sonderbuchstaben eingeben 17
 - Sonderzeichen eingeben 17
 - Sound s. Klingelton
 - Speicherplatz im Telefonbuch 29
 - Spot-LED 3, 32
 - Statusleiste 3
 - Symbole 37
 - Steckernetzgerät 5
 - Stern-Taste 3
 - Steuer-Taste 3, 14
 - Strahlung herabsetzen 26
 - Stumm schalten des Mobilteils 20
 - Suchen
 - im Telefonbuch 29
 - Symbol
 - Wecker 34
 - Symbole
 - Anzeige neuer Nachrichten 16
 - auf Display-Tasten 38
 - Statusleiste 37
- T**
- Taschenlampen-Funktion 32
 - Taste
 - mit Funktion oder Nummer belegen .. 25
 - Taste 1 (Schnellwahl) 3
 - Tasten
 - Abheben-Taste 3
 - Auflegen-/Ende-Taste 18
 - Auflegen-Taste 3
 - Display-Tasten 3, 15
 - Ein-/Aus-Taste 3
 - Nachrichten-Taste 3
 - Profile 32
 - Profil-Taste 3
 - Raute-Taste 3
 - R-Taste 3
 - Schnellwahl 3
 - Seiten-Taste 15
 - Stern-Taste 3
 - Steuer-Taste 3, 14
 - Tastensperre ein-/ausschalten 14
 - Technische Daten 43
 - Telefon
 - bedienen 14
 - einstellen 21
 - in Lieferzustand zurücksetzen 26

Telefonbuch	28
Eintrag speichern	28
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	29
Nummer aus Text übernehmen	30
öffnen	14
Reihenfolge der Einträge	29
senden an Mobilteil	29
Telefoneinstellungen ändern	21
Telefonieren	
Anruf annehmen	19
extern	18
intern	27
Termin	
einstellen	33
nicht angenommenen anzeigen	34
Text eingeben	17
U	
Uhrzeit einstellen	10, 39
Umlaute eingeben	17
Umwelt	42
V	
Verpackungsinhalt	6
Vibrations-Alarm	23
VIP-Klingelton	28
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen	21

W

Wählen	
mit Anrufliste	18
mit Kurzwahl	25
mit Telefonbuch	19
mit Wahlwiederholungsliste	18
Wahlwiederholungsliste	18
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker	34
Weitergeben externes Gespräch intern ..	27
Werkseinstellungen	26

Z

Zeichensatztabellen	44
Zeitsteuerung	
Klingelton f. externe Anrufe	24
Ziffern-Taste belegen	25
Zulassung	41
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ..	26
Zurücksetzen in Lieferzustand	26

Issued by

bintec elmeg GmbH
a Teldat Group Company
Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg

© bintec elmeg GmbH

Subject to availability
All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.bintec-elmeg.com