



Benutzerhandbuch elmeg D141

Copyright© Version 1.1, 2015 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Ziel und Zweck

Dieses Dokument ist Teil des Benutzerhandbuchs zur Installation und Konfiguration von Geräten der bintec elmeg GmbH. Für neueste Informationen und Hinweise zum aktuellen Software-Release sollten Sie in jedem Fall zusätzlich unsere Release Notes lesen – insbesondere, wenn Sie ein Software-Update zu einem höheren Release-Stand durchführen. Die aktuellsten Release Notes sind zu finden unter www.bintec-elmeg.com.

Haftung

Der Inhalt dieses Handbuchs wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Angaben in diesem Handbuch gelten jedoch nicht als Zusicherung von Eigenschaften Ihres Produkts. bintec elmeg haftet nur im Umfang ihrer Verkaufs- und Lieferbedingungen und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Zusätzliche Informationen sowie Release Notes für Gateways von bintec elmeg finden Sie unter www.bintec-elmeg.com.

bintec elmeg Produkte bauen in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration WAN-Verbindungen auf. Um ungewollte Gebühren zu vermeiden, sollten Sie das Produkt unbedingt überwachen. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, ungewollte Verbindungskosten und Schäden, die durch den unbeaufsichtigten Betrieb des Produkts entstanden sind.

Marken

bintec und das bintec-Logo, artem und das artem-Logo, elmeg und das elmeg-Logo sind eingetragene Warenzeichen der bintec elmeg GmbH.

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind in der Regel Warenzeichen der entsprechenden Firmen bzw. Hersteller.

Copyright

Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder weiterverwertet werden. Auch eine Bearbeitung, insbesondere eine Übersetzung der Dokumentation, ist ohne Genehmigung der Firma bintec elmeg GmbH nicht gestattet.

Richtlinien und Normen

Informationen zu Richtlinien und Normen finden Sie in den Konformitätserklärungen unter www.bintec-elmeg.com/zulassung.

Wie Sie bintec elmeg GmbH erreichen

bintec elmeg GmbH
Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, Deutschland,
Telefon: +4991196730, Fax: +499116880725
Internet: www.bintec-elmeg.com

Funktionsunterschiede beim Betrieb an einem bintec-elmeg-System

Unsere IP-Endgeräte und IP-DECT-Systeme sind durch Anpassungen in ihrer Systemsoftware an einem bintec-elmeg-System besonders einfach in Betrieb zu nehmen und zu verwalten. Dabei werden die wichtigsten Funktionen in der Konfigurationsoberfläche des Systems zentral eingerichtet und automatisch an die angeschlossenen Endgeräte übertragen. Somit entfällt der Aufruf der Konfigurationsoberfläche eines jeden einzelnen Endgerätes.

Der Komfortgewinn durch die angepasste Software bringt es mit sich, dass sich auch an anderer Stelle Unterschiede im Funktionsumfang ergeben können und nicht alle Funktionen wie im jeweiligen Handbuch beschrieben zur Verfügung stehen.

Inhalt

Übersicht	4
Sicherheitshinweise	6
Inbetriebnahme	7
Telefon bedienen	11
Telefon kennen lernen	11
Telefonieren	14
Netzdienste	18
Nachrichtenlisten	22
Anruflisten (basisabhängig)	23
Netz-Anrufbeantworter	25
Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen	26
Telefonbücher	27
Lokales Telefonbuch des Mobilteils	27
Online-Telefonverzeichnisse	31
Weitere Funktionen	33
Akustikprofile	33
Kalender	34
Wecker	36
Raumüberwachung	37
Schutz vor unerwünschten Anrufen	39
Media-Pool	40
Bluetooth	41
Zusatzfunktionen über das PC Interface	43
E-Mail-Benachrichtigungen (basisabhängig)	45
Info Center (basisabhängig)	47
Mobilteil einstellen	48
Anhang	58
Kundenservice & Hilfe	58
Herstellerhinweise	59
Technische Daten	61
Display-Symbole	62
Menü-Übersicht	64
Index	68

Übersicht



1 Display

2 Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

3 Display-Tasten

4 Nachricht-Taste

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;

blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken (im Ruhezustand)

6 Raute-Taste

Tastensperre ein-/aus-schalten ▶ **lang** drücken (im Ruhezustand)

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken

7 Mikrofon

8 R-Taste

Rückfrage (Flash) ▶ **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken

9 USB-Anschluss

zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC

10 Stern-Taste

Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung) ▶ **kurz** drücken

Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken

11 Headset-Anschluss

(2,5 mm Klinkenstecker)

12 Taste 1

Netz-Anrufbeantworter anwählen ▶ **lang** drücken

13 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb; SMS senden (beim Schreiben einer SMS)

Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz** drücken

Wählen einleiten ▶ **lang** drücken

14 Profil-Taste

Wechsel zwischen Akustikprofilen

15 Steuer-Taste/Menü-Taste

Bedienungsanleitung effektiv nutzen

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

Abheben-/Freisprech-Taste 

Auflegen-Taste 

Ziffern-/Buchstaben-Tasten (0) bis (9)

Stern-Taste (*) / Raute-Taste (#)

Nachrichten-Taste  / R-Taste (R)

Steuer-Taste Rand  / Mitte 

Profil-Taste 

Display-Tasten, z. B. **OK**, **Zurück**, **Auswahl**, **Ändern**, **Sichern**

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

 Alternatives Symbol für das Untermenü  **Einstellungen** an manchen Mobilteilen: 

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Telefonie	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter www.bintec-elmeg.com zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **auf ladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem bintec elmeg-Produkt siehe „Technische Daten“).



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Mobilteil verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeiftonen) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Mobilteil nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel,
- ein Akku,
- eine Ladeschale,
- ein Gürtelclip,
- Sicherheitshinweise

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

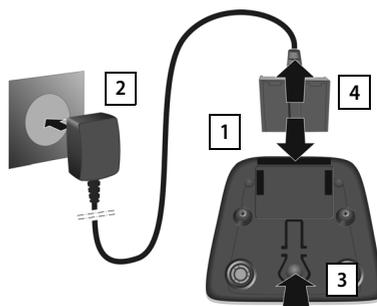


Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**


Akku einlegen



Nur den spezifizierten Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

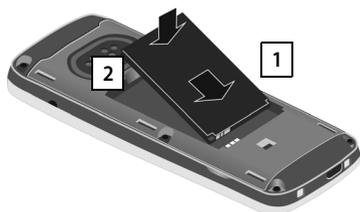


- ▶ Akku mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Akku nach unten drücken, bis er einrastet **2**.

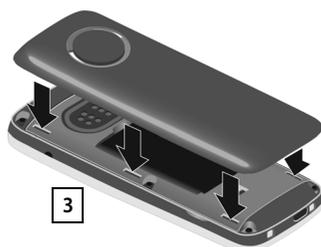


- ▶ Akkudeckel mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten **3**.
- ▶ Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Akkudeckel wieder öffnen

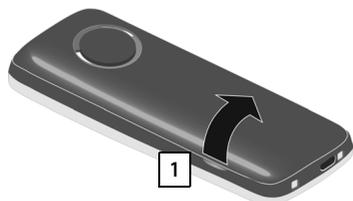

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen **1**.

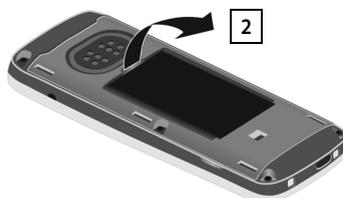


- ▶ Zum Wechseln des Akkus mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen **2**.

Akku laden

- ▶ Den Akku vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.






Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.

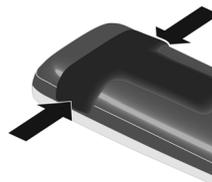

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten  und  **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).

Am Mobilteil


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ▶ ... mit  Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 51).

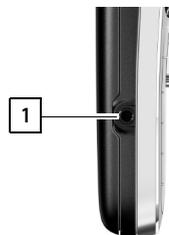


USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.

i Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

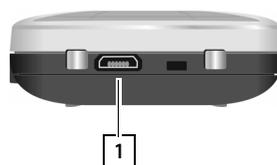

Telefon in Betrieb nehmen

Wenn Sie das Mobilteil an einer Basis mit Festnetzanschluss angemeldet haben, können Sie jetzt über das Festnetz telefonieren.

Wenn das Mobilteil an einer VoIP-Basis angemeldet ist, muss mindestens eine VoIP-Verbindung eingerichtet und dem Mobilteil zugewiesen sein. Stehen mehrere Verbindungen zur Verfügung, können für das Mobilteil Sende- und Empfangsverbindungen festgelegt werden.

Sende-Verbindung: welche Verbindung für einen ausgehenden Anruf verwendet wird

Empfangs-Verbindung: welche eingehenden Anrufe an das Mobilteil weitergeleitet werden

Die Einstellungen für VoIP-Telefonie und Sende-/Empfangs-Verbindungen werden an der Basis vorgenommen. bintec elmeg IP-Telefone stellen dazu einen Web-Konfigurator zur Verfügung, über den Sie die Konfiguration am Computer durchführen können.

i An einigen IP-Telefonen, können Sie die VoIP-Konfiguration auch über die angemeldeten Mobilteile vornehmen. In diesem Fall stehen am Mobilteil folgende Funktionen zur Verfügung:

VoIP-Verbindung einrichten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **VoIP-Assistent**

Sende-/Empfangs-Verbindung zuweisen:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sende-Verbind./Empfangs-Verbind.**

Weitere Informationen → Bedienungsanleitung der Basis

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Ist das Mobilteil mit einer PIN gesichert (→ S. 57), benötigen Sie diese zum Entsperren.

Einschalten: ▶  **lang** drücken

Ausschalten: ▶  **lang** drücken ▶ ... mit  Mobilteil-PIN eingeben (falls ungleich 0000)

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 **kurz** drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

 **lang** drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar und konfiguriert)
oder: Liste der Mobilteile öffnen



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen




Während eines Gesprächs

- Telefonbuch öffnen 
- Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen  **lang** drücken
- Mikrofon stumm schalten 
- Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar und konfiguriert) oder: Interne Rückfrage einleiten 
- Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern 

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

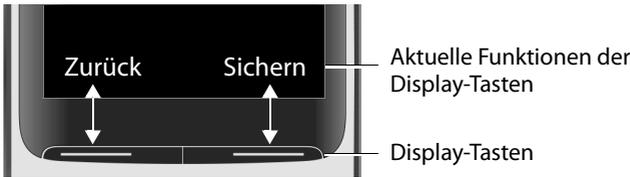

Symbole der Display-Tasten → S. 62.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen

- Auswahl bestätigen mit **OK** oder Mitte der Steuer-Taste  drücken
- Eine Menüebene zurück mit **Zurück**
- In den Ruhezustand wechseln mit  **lang** drücken
- Funktion ein-/ausschalten mit **Ändern** eingeschaltet / ausgeschaltet
- Option aktivieren/deaktivieren mit **Auswahl** ausgewählt / nicht ausgewählt

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.



Die Hauptmenü-Funktionen sind teilweise basis-spezifisch. Das Hauptmenü kann an Ihrem Mobilteil anders aussehen.

Das Beispiel zeigt das Menü eines Mobilteils an einem elmeg DECT200M Multicell System.

Grundfunktionen des Mobilteils → S. 64

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken


oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Beispiel

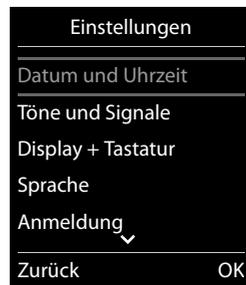

Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

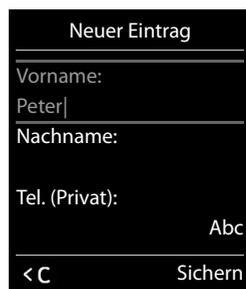

Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils.

Telefonieren

Anrufen



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 18

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 50) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste **kurz** drücken
oder

▶ Abheben-Taste **lang** drücken ▶ ... mit Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3,5 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt



Stehen mehrere Verbindungen zur Verfügung (Festnetz und/oder VoIP), müssen für das Mobilteil Sende- und Empfangs-Verbindungen festgelegt werden (→ S. 10). Ist keine feste Sende-Verbindung zugewiesen, können Sie bei jedem Anruf die gewünschte Verbindung selbst auswählen.

Weitere Informationen → Bedienungsanleitung der Basis.

Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen

oder

▶ ... mit Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar)

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶ ... mit Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen (→ S. 54).

Wählen aus: einem öffentlichen Telefonbuch → S. 31,

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Nummer ins Display übernehmen:

- ▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

- ▶  **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 23) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (basisabhängig).

- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
  Frank	14.02.14, 15:40
 089563795	13.02.14, 15:32
  Susan Black	11.02.14, 13:20
Ansehen	Optionen



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist (→ S. 55).

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶  **Direktruf** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Aktivierung** einschalten ▶  **Ruf an** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  **lang** drücken

INT 1	07:15 22 Feb
 ↔ 	
Direktruf aktiv	
0891234567	
Aus	

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.



Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567**128).

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▶ **Nachwahl**

Andere Nebenstelle wählen: ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Nachwahl**



Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste signalisiert. Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken oder ▶ **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 51): ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen Gespräch am Bluetooth-Headset annehmen → S. 41

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Anruf abweisen: ▶ Auflegen-Taste drücken

Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 18).

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopftton signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Namen des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ **Optionen** ▶ **Anklopfer abweisen** ▶ **OK**
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ Auflegen-Taste drücken.

Gesprächsübergabe

Externen Anruf an die VoIP-Verbindung mit einem zweiten externen Teilnehmer verbinden (providerabhängig).

- ▶ Mit Display-Taste **Rückfr.** externe Rückfrage aufbauen ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten ... der zweite Teilnehmer wird angewählt und meldet sich ▶ Taste  drücken ... das Gespräch wird übergeben



Die Taste  kann an der Basis mit anderen Leistungsmerkmalen belegt sein.

→ Bedienungsanleitung der Basis

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken.

Netzdienste

Netzdienste sind abhängig vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen bei diesem beauftragt werden.



Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Netzdienste auch von der Telefonanlage bereitgestellt werden. Informationen erhalten Sie ggf. vom Betreiber der Telefonanlage.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr., Konferenz**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Nächst. Anruf anon.** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Zusätzlich zur Nummer werden der registrierte Name und evtl. weitere Informationen des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird statt der Nummer der Name des Telefonbuch-Eintrags angezeigt.

Übernahme des Namens aus dem Online-Telefonbuch

Statt der Nummer des Anrufers kann auch der Name angezeigt werden, unter dem er im Online-Telefonbuch gespeichert ist.



Der Anbieter des Online-Telefonverzeichnisses unterstützt diese Funktion.

Die Anzeige des Anrufernamentens ist über den Web-Konfigurator aktiviert.

Der Anrufer hat die Übertragung der Rufnummer beauftragt und nicht unterdrückt. Das Telefon hat eine Verbindung zum Internet.

Die Rufnummer des Anrufers ist nicht im lokalen Telefonbuch des Mobilteils gespeichert.

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopftton einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfer ablehnen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfer ablehnen** ▶ **OK** ... der Anklopfer hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfer bevorzugen** ▶ **OK** ... das aktuelle Gespräch wird beendet, das anklopfende angenommen ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln**) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz**).



Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶  **Anklopfen** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

Anrufweiserschaltung

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Anrufweiserschalt.** ▶ **OK** ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Nummer für Weiserschaltung eingeben:
 - ▶  **An Telefon-Nr.** ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:
 - ▶  **Wann** ▶ ... mit  Zeitpunkt für Weiserschaltung auswählen
 - Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet
 - Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
 - Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.
- Aktivieren: ▶ **Senden**



Ein Anruf, der weitergeleitet wurde, wird in die Anruflisten eingetragen.

Basisabhängig: Stehen mehrere Verbindungen zur Verfügung, kann für jede Verbindung eine Anrufweiserschaltung eingerichtet werden.

Gespräche mit drei Teilnehmern

Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird ausgewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder


- ▶ **Auflegen-Taste**  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet



Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

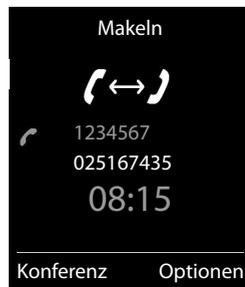

Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann

Konferenz einleiten:

- ▶ **Konferenz** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.

Nachrichtenlisten


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 23). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 25)
-  in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 23)
-  in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 35)

Beispiel

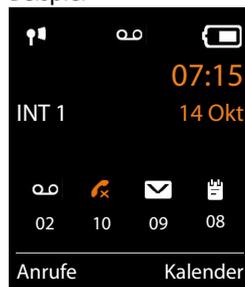

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt
 - Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.
 - Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet
 - Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (→ S. 25).

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
SMS:	(4)
Entg. Termine:	(2)
Zurück	OK



Die Nachrichtenliste enthält außerdem einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter des Mobilteils, falls von der Basis bereitgestellt.

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Diese Einstellung erfolgt an der Basis für jedes angemeldete Mobilteil. Sie können diese Einstellung für Ihr Mobilteil ändern:

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten   0  5  drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit  die Nachrichtenart auswählen:

- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶  
- entgangene Anrufe ▶  
- neue SMS ▶  

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- Nachrichten-Taste blinkt ▶ 
- Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶ 

- ▶ ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ... ohne Änderungen zum Ruhe-Display zurückkehren: ▶ **Zurück**



Anruflisten (basisabhängig)




Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 -  **Entgangene Anrufe**,
 -  **Angenomm. Anrufe**,
 -  **Abgehende Anrufe**
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( **Tel. (Privat)**,  **Tel. (Büro)**,  **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

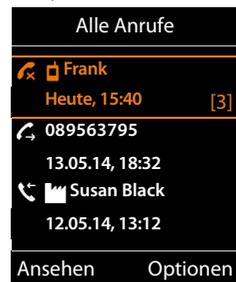

Ist das Mobilteil an einer beliebigen GAP-kompatiblen Basis angemeldet, enthält die Anrufliste nur die entgangenen Anrufe.

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**

Über Menü: ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ **OK**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Weitere Optionen

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch**

Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen**



Informationen zu unbekanntem Telefonnummern erhalten Sie kostenfrei über Rückwärtssuche im Online-Telefonbuch (→ S. 31)

Netz-Anrufbeantworter



Die Telefonanlage/der Provider stellt Netzanrufbeantworter zur Verfügung. Der/die Netzanrufbeantworter sind an der Basis eingerichtet und aktiviert. Um alle Anrufe aufzuzeichnen, muss für jede Verbindung des Telefons ein Netz-Anrufbeantworter eingerichtet sein.

Jeder Netz-Anrufbeantworter nimmt die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Leitung eingehen.



Der Netz-Anrufbeantworter wird automatisch über die zugehörige Verbindung angerufen. Eine für das Telefon definierte automatische Ortsvorwahl wird **nicht** vorangestellt.

Die Wiedergabe vom Netz-Anrufbeantworter wird über die Tastatur des Telefons gesteuert (Ziffern-Codes). Für VoIP muss in den Einstellungen der Basis festgelegt sein, wie die Ziffern-Codes in DTMF-Signale umgesetzt und gesendet werden sollen (provider-abhängig).

Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nummer eintragen



Die Telefonanlage lässt die Verwaltung der Netz-Anrufbeantworter durch die Mobilteile zu.

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ OK ... dann

Netz-AB ein-/ausschalten: ▶ **Status** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer eingeben: ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern

Bei einigen VoIP-Providern wird die Rufnummer bereits beim Download der allgemeinen VoIP-Provider-Daten auf die Basis geladen.

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Nachrichten anhören

▶ Taste  lang drücken

oder

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ ... mit  Netz-Anrufbeantworter auswählen ▶ OK

oder

▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK ▶
... mit  Netz-Anrufbeantworter auswählen ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken

Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Ein Netz-Anrufbeantworter kann direkt über die Taste  angerufen werden.

Taste 1 belegen, Belegung ändern

Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden. Es werden die Anrufbeantworter der Empfangs-Verbindungen des Mobilteils angeboten, z. B. **Netz-AB: IP1, Anrufbeantworter 1**.

▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Taste 1 belegen** ▶ OK ▶
... mit  Anrufbeantworter auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt)

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

▶ ... mit  in die Zeile **Netz-AB** wechseln ▶ ... mit  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ **Sichern** ▶ Auflegen-Taste  lang drücken (Ruhezustand)

Telefonbücher

Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 29).

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken
- oder
- ▶  ▶ ... mit   **Telefonbuch** auswählen ▶ **OK**

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶  ▶  <Neuer Eintrag> ▶ **OK** ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:

Namen / Nummern:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben

Jahrestag:

- ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

CLIP-Bild:

- ▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool, S. 40).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag

Vorname:
Robert

Nachname:
↓

Tel. (Privat):
↑

Abc

▼

< C Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ **lang** drücken

Eintrag anzeigen/ändern

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- aus einem öffentlichen Online-Telefonbuch oder Branchenverzeichnis
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

Die Basis ist **kein** elmeg DECT200M Multicell System (Übertragung nur durch den Administrator möglich).



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.



Der Bluetooth-Modus ist aktiviert (→ S. 41)

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

- ▶  ▶ ... ggf. mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt (→ S. 42) ▶ ... mit  Gerät auswählen ▶ **OK**

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 42) eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▶ ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Online-Telefonverzeichnisse

Außer dem lokalen Telefonbuch können Sie provider-spezifische öffentliche Online-Telefonverzeichnisse, z. B. Online-Telefonbuch und -Branchenbuch („Gelbe Seiten“) oder ein Firmentelefonbuch nutzen.



Die Online-Telefonverzeichnisse sind an der Basis eingerichtet und aktiviert.

Haftungsausschluss

Die bintec elmeg GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Verfügbarkeit dieses Dienstes. Diese Leistung kann jederzeit eingestellt werden.

Online-Telefonbuch/-Branchenbuch öffnen

▶ **lang** drücken ... die Liste der Online-Telefonbücher wird mit providerspezifischen Namen angezeigt ▶ ... mit Online-Telefonbuch oder Branchenbuch aus der Liste auswählen ▶ **OK**

oder

Online-Telefonbuch öffnen: ▶ **1#91** wählen ▶ Abheben-Taste drücken

Branchenbuch öffnen: ▶ **2#91** wählen ▶ Abheben-Taste drücken



Anrufe zum Online-Telefonbuch sind immer kostenfrei.

Eintrag suchen

▶ **lang** drücken ▶ ... mit Telefon-/Branchenbuch auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Suchkriterien eingeben ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Suchen**

Nach einer Rufnummer suchen: ▶ Name und Stadt eingeben

Name/Branche: ▶ ... mit Namen, Teil eines Namens bzw. Branche eingeben (max. 30 Zeichen)

Stadt: Die zuletzt eingegebenen Städtenamen werden angezeigt (maximal 5).

▶ ... mit Namen der Stadt eingeben, in der der gesuchte Teilnehmer wohnt (max. 30 Zeichen)

▶ oder mit einen der angezeigten Städtenamen auswählen

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet

Stadtangabe nicht eindeutig: ... es werden mögliche Städtenamen angezeigt ▶ ... mit einen Städtenamen auswählen ▶ **OK**

Nach einem Namen suchen (Rückwärtssuche): ▶ Rufnummer eingeben

Nummer: ▶ ... mit Nummer eingeben (max. 30 Zeichen)

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet



Das gewählte Online-Telefonbuch unterstützt die Nummernsuche.

Keine Einträge gefunden, auf die die angegebenen Suchkriterien zutreffen:

- Neue Suche starten: ▶ **Neu**
- Suchkriterien ändern: ▶ **Ändern**

Zu viele Einträge gefunden:

- Detailsuche starten: ▶ **Detail**
- Im Display wird die Anzahl der Treffer angezeigt (provider-abhängig).
Trefferliste anzeigen: ▶ **Ansehen**

Detailsuche starten

Eine Detailsuche schränkt die Trefferanzahl einer vorherigen Suche durch weitere Suchkriterien (Vornamen und/oder Straße) ein.

- ▶ **Detail** oder ▶ **Optionen** ▶ **Detailsuche** ▶ **OK** ... die Suchkriterien der vorherigen Suche werden übernommen und in die entsprechenden Felder eingetragen ▶ ... Suchkriterien ändern bzw. ergänzen, z. B. Vornamen oder Straße eingeben ▶ **Suchen**

Suchergebnis (Trefferliste)

Der erste gefundene Eintrag wird angezeigt. Rechts oben steht die laufende Nummer des angezeigten Eintrags und die Anzahl der Treffer (z. B. 1/50).

- Durch die Liste blättern: ▶
- Eintrag vollständig anzeigen: ▶ **Ansehen** ... alle Informationen des Eintrags werden ungekürzt angezeigt ▶ ... mit durch den Eintrag blättern
- Suchkriterien verfeinern und Trefferliste einschränken: ▶ **Optionen** ▶ **Detailsuche** ▶ **OK** (→ S. 32)
- Neue Suche starten: ▶ **Optionen** ▶ **Neue Suche** ▶ **OK**
- Nummer ins lokale Telefonbuch übernehmen: ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ▶ ... mit <Neuer Eintrag> oder bestehenden Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird gespeichert, der gesamte Name wird ins Feld **Nachname** des lokalen Telefonbuchs übernommen

Beispiel

Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Ansehen	Optionen

Teilnehmer anrufen

- ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Enthält der Eintrag nur eine Nummer, wird diese gewählt.

Enthält der Eintrag mehrere Telefonnummern, wird eine Liste der Nummern angezeigt.

- ▶ Nummer auswählen ▶ **Wählen**

Weitere Funktionen

Akustikprofile

Das Telefon hat 3 Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Leise**, **Profil Persönlich**, **Profil Laut**

- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm (→ S. 53)		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton (→ S. 52)		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke (→ S. 52)	intern	5	Aus	3
	extern	5	Aus	3
Mobilteil-Lautstärke (→ S. 51)	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne (→ S. 53)	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Aufruf des Kalenders auf eine Display-Taste legen → S. 55.

Juli 2014						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
 - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Daten für den Termin eingeben:
 - ▶ ... mit nacheinander **Datum, Zeit, Text** und **Signal** auswählen ▶
 - ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern

oder

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern:

- ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**
oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ **OK**

Termin löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
 - Weckdaten eingeben: ▶ ... mit nacheinander **Zeit**, **Zeitraum**, **Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhe-Display das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Raumüberwachung

Bei eingeschalteter Raumüberwachung wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich im überwachten Raum befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Raumüberwachungs-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Raumüberwachungs-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und überwachter Raumposition sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zur überwachten Raumposition zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Die Raumüberwachung wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Raumüberwachung aktivieren und einstellen

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ OK ▶

Raumüberwachung ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Ziel eingeben:

▶ **Alarm an** ▶ ... mit **Extern** oder **Intern** auswählen

Extern: ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben

oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶

Intern: ▶ **Mobilteil** ▶ **Ändern** ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

Raumüberwachung
aktiviert



Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶  **Gegensprechen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶  **Empfindlichkeit** ▶ ... mit  **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Bei aktivierter Raumüberwachung wird im Ruhe-Display die Zielrufnummer angezeigt.

Alarm ausschalten/abbrechen

Alarm ausschalten: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Alarm von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

Erfolgt der Alarm über eine VoIP-Verbindung muss die DTMF-Signalisierung über SIP-Info oder RFC2833 erfolgen (→ Einstellung an der Basis).

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken ... der Anruf wird beendet

Der Alarm ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.

Raumüberwachung mit derselben Nummer erneut aktivieren: ▶ ... Aktivierung wieder einschalten (→ S. 37) ▶ **Sichern**

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶
- ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶
- ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel



Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶
- ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (☑ = ein)

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶
- ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** (☑ = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ S. 43).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder /Sounds verwalten

▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ... mögliche Optionen:

Screensaver/ CLIP-Bild ansehen:

▶  Screensavers / CLIP-Bilder ▶ OK ▶ ... mit  Bild auswählen ▶ Ansehen ... das markierte Bild wird angezeigt

Sound abspielen:

▶  Sounds ▶ OK ▶ ... mit  Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt

Lautstärke einstellen: ▶ Optionen ▶ Lautstärke ▶ OK ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ Sichern

Bild/Sound umbenennen:

▶  Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Name ändern ▶ ... mit  Namen löschen, mit  neuen Namen eingeben ▶ Sichern ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert

Bild/Sound löschen:

▶  Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶  **Media-Pool** ▶ **OK** ▶
 **Speicherplatz** ▶ **OK** ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Austausch von Telefonbuch-Einträgen.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset



Das Headset verfügt über das **Headset** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner (→ S. 43).

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Der Zugang zum Bluetooth-Menü ist basisabhängig:

- ▶  ▶ ... mit   **Bluetooth** auswählen ▶ **OK**

oder

- ▶  ▶ ... mit   **Extras** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK**

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶ ... mit   **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶
Ändern = aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ **OK** (→ S. 53)

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Suche Headset / Suche Datengerät** ▶ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
- Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ **OK** ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
- Informationen zu einem Gerät anzeigen:
 - ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Geräte name und die Geräteadresse werden angezeigt
- Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ **OK**
- Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
- Bluetooth-Headset
- Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

Einträge bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶ **Bekannte Geräte** ▶ **OK** ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
- Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Geräte name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit **OK**
- Bluetooth-Gerät abmelden:
 - ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
- Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.
Kostenloser Download unter → www.bintec-elmeg.com

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Outlook abgleichen,
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren.
- ▶ Das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 41) oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden (→ S. 52).



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** (→ S. 52) verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 49) ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Emergency Update** durchführen:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 49)
- ▶ Tasten  und  mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten  und  loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Emergency Update** gelöscht werden.

E-Mail-Benachrichtigungen (basisabhängig)

Der Eingang neuer E-Mail-Nachrichten wird am Mobilteil angezeigt: Es ertönt ein Hinweiston, die Nachrichten-Taste  blinkt und im Ruhe-Display wird das Symbol  angezeigt.



Ein E-Mail-Konto bei einem Internet-Provider ist eingerichtet.

Der Name des Posteingangs-Servers und Ihre persönlichen Zugangsdaten (Konto-name, Passwort) sind im Telefon gespeichert (Einstellungen erfolgen über die Basis).

Der Posteingangs-Server verwendet das POP3-Protokoll.

Posteingangsliste öffnen

▶  ▶ ... mit  **Messaging** auswählen ▶ OK ▶  **E-Mail** ▶ OK

oder: Es gibt neue E-Mail-Nachrichten (die Nachrichten-Taste  blinkt):

▶  drücken ▶  **E-Mail** ▶ OK

Das Telefon baut eine Verbindung zum Posteingangs-Server auf. Die Liste der dort gespeicherten E-Mail-Nachrichten wird angezeigt.

- Neue, ungelesene Nachrichten stehen vor alten, gelesenen Nachrichten.
- Für jede E-Mail werden Name bzw. E-Mail-Adresse des Absenders (einzeilig, ggf. gekürzt) sowie Datum und Uhrzeit angezeigt (Datum und Uhrzeit haben nur dann korrekte Werte, wenn sich Sender und Empfänger in derselben Zeitzone befinden).
- **Fettschrift:** Nachricht ist neu. Als „neu“ werden E-Mail-Nachrichten gekennzeichnet, die beim letzten Öffnen der Eingangsliste noch nicht am Posteingangsserver vorhanden waren, unabhängig davon, ob Sie gelesen wurden.

E-Mail-Eingang	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.14 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.14	10:38
Lesen	Löschen



Vom Provider als Spam eingestufte E-Mail-Nachrichten werden in einem separaten Ordner abgelegt und in der Posteingangsliste nicht angezeigt.

Bei einigen E-Mail-Providern können Sie dieses Verhalten konfigurieren: ▶ Spam-Schutz deaktivieren oder Spam-Mails in der Posteingangsliste anzeigen lassen.

Andere E-Mail-Provider versenden beim Eingang einer neuen Spam-Mail eine Nachricht in den Posteingang. Datum und Absender dieser Mail werden immer wieder aktualisiert, sodass diese Nachricht immer als neu angezeigt wird.

Nachrichtenkopf und Text einer E-Mail ansehen

- ▶  ▶ ... mit   **Messaging** auswählen ▶ **OK** ▶  **E-Mail** ▶ **OK** ▶ ... mit  E-Mail-Eintrag auswählen ▶ **Lesen**

Der Betreff der E-Mail-Nachricht (max. 120 Zeichen) und die ersten Zeichen einer Text-Meldung (max. 560 Zeichen) werden angezeigt.

Durch die Nachricht blättern: 

Zur Eingangsliste zurückkehren: ▶ **Zurück**

Beispiel:



Enthält die E-Mail keinen normalen Text, wird die Meldung ausgegeben: **E-Mail kann nicht angezeigt werden**

Absender-Adresse einer E-Mail ansehen

- ▶  ▶ ... mit   **Messaging** auswählen ▶ **OK** ▶  **E-Mail** ▶ **OK** ▶ ... mit  E-Mail-Eintrag auswählen ▶ **Lesen** ▶ **Optionen** ▶  **Von** ▶ **OK** ... die E-Mail-Adresse des Absenders wird angezeigt, ggf. über mehrere Zeilen (maximal 60 Zeichen).

Zur Eingangsliste zurückkehren: ▶ **Zurück**

Beispiel:



E-Mail-Nachricht löschen

- ▶ Nachricht in Posteingangsliste auswählen ▶ **Löschen**

oder

- ▶ Nachricht öffnen ▶ **Optionen** ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die E-Mail-Nachricht wird am Posteingangs-Server gelöscht.

Info Center (basisabhängig)

Das Info Center stellt Informationen aus dem Netzwerk oder Internet zur Anzeige am Mobilteil zur Verfügung (z. B. Firmen-Infos, Nachrichten oder die Wettervorhersage). Informationen, die im Info Center bereitgestellt werden, können auch als Screensaver verwendet werden



Die Info-Dienste werden von der Basis/Telefonanlage bereitgestellt.

Info Center starten, Info-Dienste auswählen

- ▶ ▶ ... mit **Info Center** auswählen ▶ **OK** ... eine Liste der zur Verfügung stehenden Info-Dienste wird angezeigt ▶ ... mit Info-Dienst auswählen ▶ **OK**

Weitere Informationen → Bedienungsanleitung der Basis

Info-Dienste als Screensaver anzeigen lassen

Sie können sich einen der Info-Dienste des Info Centers (z. B. Wetter-Meldungen, News-Feed) im Ruhe-Display Ihres Mobilteils anzeigen lassen.



Der Screensaver **Info-Dienste** ist eingeschaltet (→ S. 49).

Die Basis stellt Info-Dienste bereit.

Die Text-Informationen werden ca. 10 Sek. nach Rückkehr des Mobilteils in den Ruhezustand im Display angezeigt.

Auf dem Screensaver wird abhängig vom ausgewählten Information-Feed rechts eine Display-Taste angeboten.

Weitere Informationen aufrufen: ▶ rechte Display-Taste drücken.

In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken.

Informationen für den Screensaver auswählen

- ▶ ▶ ... mit **Info Center** auswählen ▶ **Screensaver** ▶ **OK** ▶ ... mit Informationsdienst auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. weitere Einstellungen für den ausgewählten Informationsdienst vornehmen ▶ **Sichern**

Mobilteil einstellen

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.



Datum und Uhrzeit können von einem Zeitserver im Internet übernommen werden, sofern das Telefon mit dem Internet verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

► Display-Taste **Zeit** drücken

oder

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Datum und Uhrzeit** ► **OK** ... dann

Datum einstellen: ► **Datum:** ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

z.B. für den 14.01.2015

Zeit einstellen: ► **Zeit** ► ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

z.B. für 07:15 Uhr

Einstellung speichern: ► **Sichern**

Sprache ändern

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Sprache** ► **OK** ► ... mit Sprache auswählen ► **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

► ► Tasten **langsam** nacheinander drücken ► ... mit richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶

Screensaver ▶ **Ändern** (= ein) ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Screensaver auswählen:

▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr / Analoguhr / Infodienste / <Bilder> / Dia-Show**)

Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** (→ S. 40) zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Ruhe-Display wird angezeigt

Hinweise zur Anzeige von Infodiensten



Infodienste müssen von der Basis/Telefonanlage bereitgestellt werden (→ S. 47).



Sind aktuell keine Informationen verfügbar, wird die digitale Uhrzeit (**Digitaluhr**) angezeigt bis wieder Infos zur Verfügung stehen.

Infoticker ein-/ausschalten



Es stehen Infodienste an der Basis zur Verfügung.

Die für den Screensaver **Infodienste** eingestellten Text-Informationen können als Laufschrift im Ruhe-Display angezeigt werden.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶

Infoticker ▶ **Ändern** (= ein)

Der Ticker startet sobald das Telefon in den Ruhe-Zustand wechselt. Wird im Ruhe-Display eine Meldung angezeigt, wird der Infoticker nicht angezeigt.

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Großschrift** ▶ **Ändern** (= ein)

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶  **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit  **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (= ein)

Tastensperre mit PIN-Schutz: ▶ Mobilteil-PIN setzen (→ S. 57)

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

 Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann

Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

 Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 33) dauerhaft gespeichert.

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Akustikprofile** ▶  **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ ... mit  Profil auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) ... Profil 4

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit  **Lautstärke** in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 33) dauerhaft gespeichert.

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ ... mit  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen (→ S. 33) ... in der Statuszeile erscheint 

Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Mit der Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen (→ S. 33)

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste**  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ ... mit Profil-Taste  **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ ... mit Profil-Taste  Profil wechseln

Vibrations-Alarm ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Vibration** ▶ **Ändern**  = ein

 Diese Einstellung wirkt im **Profil Leise**. Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 33) dauerhaft gespeichert.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Bestätigungs-/Fehlertön nach Eingaben, Hinweistön beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

 Bei eingeschalteter Raumüberwachung erfolgt keine Akkuwarnung. Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 33) dauerhaft gespeichert.

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit  Eingabeposition ändern ▶ **<C** ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	00 - 49
Ortsvorwahl:	0 - [8]]
<C	Sichern

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

Display-Tasten: Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen, Belegung ändern



Die möglichen Optionen sind basis-abhängig. Ist das Telefon an einer Telefonanlage angemeldet, können die Display-Tasten ggf. auch über die Telefonanlage belegt werden.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Kurzwahl	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen (→ S. 54)
Raumüberwachung	Raumüberwachung einstellen und ein-/ ausschalten (→ S. 37)
Wecker	Wecker einstellen und ein-/ausschalten (→ S. 36)
Kalender	Kalender aufrufen (→ S. 34)
Direktruf	Direktruf einstellen (→ S. 15)
Bluetooth	Bluetooth-Menü öffnen (→ S. 41)
Wahlwiederholung	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 14)
E-Mail	E-Mail-Untermenü zum Empfangen und Lesen von E-Mail-Benachrichtigungen öffnen (→ S. 45)
Mehr Funktionen...	▶ OK ▶ ... mit  weitere Funktion auswählen
Sende-Verbind.	Sende-Verbindung für den nächsten Anruf festlegen (→ S. 10)
Verbindungsauswahl	Verbindungsauswahl-Menü öffnen
Anruflisten	Anrufliste anzeigen (→ S. 23)
Nr. unterdrücken	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken (→ S. 19)
Anrufweriterschalt.	Anrufweriterschaltung aktivieren/deaktivieren (→ S. 20)
E-Mail	E-Mail-Untermenü zum Empfangen und Lesen von E-Mail-Benachrichtigungen öffnen (→ S. 45)
Info Center	Info Center starten, Liste der zur Verfügung stehenden Info-Dienste öffnen – Online gehen (→ S. 47).
Netz-Telefonbücher	Liste der Netztelefonbücher anzeigen (→ S. 31)
Firmen-Telefonbuch	Firmentelefonbuch anzeigen

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Weitere basisabhängige Einstellungen/Funktionen

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶

Basisauswahl ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**
 = ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt) ▶
Name ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

Mobilteil abmelden

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

Mobilteil-Name und interne Nummer ändern



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn kein Firmentelefonbuch konfiguriert ist und Name und Nummer nicht durch die Telefonanlage festgelegt werden.

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch Namen, z. B. „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

▶ ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:

Name ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit aktuellen Namen löschen ▶ ... mit neuen Namen eingeben ▶ **OK**

Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Nummer ändern** ▶ **OK** ▶ ... mit Nummer auswählen ▶ **Sichern**

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: **0000**). Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre oder bei Bluetooth-Verbindungen eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: **0000**):

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ **OK** ▶ ... mit  die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK**

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ **OK** ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter www.bintec-elmeg.com. Bei weiterführenden Fragen zu Ihrer Telefonanlage steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner, bei dem Sie Ihre Telefonanlage gekauft haben, gerne zur Verfügung.

Fragen und Antworten

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  **lang** drücken
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ **S. 8**)

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden

Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ▶ **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen (→ **S. 53**).

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (→ **S. 54**)
- Anrufwefterschaltung eingestellt. ▶ Anrufwefterschaltung ausschalten (→ **S. 21**)
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ **S. 40**)
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
 - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen (→ **S. 40**)

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ **S. 18**)

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Beim Netzanbieter informieren.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung** (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige** (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- ▶ Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ **S. 42**).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ **S. 43**).

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die bintec elmeg GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

www.bintec-elmeg.com



Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- Alle Teile trocken tupfen.
- Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)*	200/160
Gesprächszeit (Stunden)	12
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	110/85
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	3

* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Zeichensatz Tabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % -100 % weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt

Symbol	Bedeutung
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils  drücken



Nicht alle Funktionen sind an jeder Basis, in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können Menüs auf oberster Ebene oder in einem Submenü angezeigt werden, z. B. kann **Töne und Signale** auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen.

elmeg D141 Grundfunktionen (immer verfügbar)



Wecker

→ S. 36



Bluetooth

Aktivierung

→ S. 41

Suche Headset

→ S. 42

Suche Datengerät

→ S. 42

Bekannte Geräte

→ S. 42

Eigenes Gerät

→ S. 43



Extras

Raumüberwachung

→ S. 37

Direktruf

→ S. 15

Media-Pool

→ S. 40



Töne und Signale

→ S. 41

Gesprächslautst.

→ S. 51

Akustikprofile

Hörerprofile

→ S. 51

Freisprechprofile

→ S. 51

Hinweistöne

→ S. 53

Vibration

→ S. 53

Klingeltöne (Mobilt.)

Lautstärke

→ S. 52

Melodien

→ S. 52

Zeitsteuerung

→ S. 52

Anonym.Rufe aus

→ S. 39

Stilles Laden

→ S. 39

 **Organizer**

- Kalender → S. 34
- Entgangene Termine → S. 35

 **Telefonbuch**

→ S. 27

 **Einstellungen**

Datum und Uhrzeit		→ S. 48
Display + Tastatur	Screensaver	→ S. 49
	Großschrift	→ S. 50
	Farbschema	→ S. 50
	Display-Beleucht.	→ S. 50
	Tasten-Beleucht.	→ S. 50
	Aut.Tastensperre	→ S. 50
Sprache		→ S. 48
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 51
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 51
	Vorwahlnummern	→ S. 53
System	Mobilteil-Reset	→ S. 54
	Mobilteil-PIN	→ S. 57

Beispiel: elmeg D141 an einem elmeg DECT200M Multicell System

 **Netzdienste**

- Nächst. Anruf anon. → S. 19
- Anrufweiterschalt. → S. 20
- Anklopfen → S. 20

 **Info Center**

→ S. 47



★ Extras

Raumüberwachung	→ S. 37
Direktruf	→ S. 15
Media-Pool	→ S. 40
Bluetooth	→ S. 41
	→ S. 42
	→ S. 42
	→ S. 42
	→ S. 43

Aktivierung
Suche Headset
Suche Datengerät
Bekannte Geräte
Eigenes Gerät

☎ Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 23
Abgehende Anrufe	
Angenomm. Anrufe	
Entgangene Anrufe	

✉ Messaging

E-Mail	→ S. 45
--------	---------

🗉 Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 25
--------------------	---------

📅 Organizer

Kalender	→ S. 34
Wecker	→ S. 36
Entgangene Termine	→ S. 35

📖 Kontakte

Telefonbuch	→ S. 27
Netz-Telefonbuch	→ S. 31



Einstellungen

Datum und Uhrzeit			→ S. 48
Töne und Signale	Gesprächslautst.		→ S. 51
		Akustikprofile	→ S. 51
		Hörerprofile	→ S. 51
		Freisprechprofile	→ S. 51
	Hinweistöne		→ S. 53
	Vibration		→ S. 53
	Klingeltöne (Mobilt.)	Lautstärke	→ S. 52
		Melodien	→ S. 52
		Zeitsteuerung	→ S. 39
		Anonym.Rufe aus	→ S. 39
Stilles Laden		→ S. 39	
Display + Tastatur	Screensaver	→ S. 49	
	Infoticker	→ S. 49	
	Großschrift	→ S. 50	
	Farbschema	→ S. 50	
	Display-Beleucht.	→ S. 50	
	Tasten-Beleucht.	→ S. 50	
	Aut.Tastensperre	→ S. 50	
Sprache		→ S. 48	
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 51	
	Mobilteil abmelden	→ S. 56	
	Basisauswahl	→ S. 56	
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 51	
	Vorwahlnummern	→ S. 53	
System	Mobilteil-Reset	→ S. 54	
	Mobilteil-PIN	→ S. 57	

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 4
 - Abmelden (Mobilteil) 56
 - Absender-Adresse (E-Mail) 46
 - Akku
 - einlegen 8
 - laden 8
 - Ladezustand 62
 - Akustikprofile 33
 - Alarm (Raumüberwachung)
 - ausschalten 38
 - Ändern
 - Display-Sprache 48, 49
 - Freisprechlautstärke 51
 - Hörerlautstärke 51
 - Mobilteil-PIN 57
 - Anklopfen, extern 19
 - annehmen/abweisen 16
 - Anmelden (Mobilteil) 9
 - Anonym anrufen 18
 - Anruf
 - annehmen 16
 - anonym 19
 - Anruf, anonym 18, 19
 - Ruhe vor 39
 - Anrufbeantworter
 - für die Schnellwahl festlegen 26
 - Nachrichten anhören 26
 - Anrufen
 - aus Branchenbuch 32
 - aus Online-Telefonbuch 32
 - extern 14
 - IP-Adresse eingeben 14
 - Anrufliste
 - Anrufer zurückrufen 24
 - Eintrag 23
 - Eintrag löschen 24
 - löschen 24
 - Nummer in Telefonbuch übernehmen 24
 - öffnen 24
 - wählen aus der 15
 - Anruflisten 23
 - Anrufschutz 54
 - Anrufweitschaltung 20
 - Anzeige
 - Anonym 18
 - entgangener Termin/Jahrestag 35
 - Extern 18
 - Anzeige
 - Meldung des Netz-Anrufbeantworters 22
 - neuer Nachrichten ein-/ausschalten 23
 - Speicherplatz im Telefonbuch 28
 - Unbekannt 18
 - Auflegen-Taste 4
 - Aufmerksamkeitston (Beep) 33, 52
 - Automatische
 - Rufannahme 51
 - Wahlwiederholung 15
-
- B**
- Babyphone 37
 - Basis
 - Name ändern 56
 - wechseln 56
 - Beep (Aufmerksamkeitston) 33, 52
 - Beleuchtung, Tastatur 50
 - Benachrichtigung
 - E-Mail-Eingang 45
 - Beste Basis 56
 - Betriebszeit des Mobilteils 61
 - Bild
 - als CLIP-Bild 40
 - als Screensaver 40
 - Formate 40
 - löschen 40
 - umbenennen 40
 - Bluetooth 41
 - aktivieren 41
 - Geräte abmelden 42
 - Geräte anmelden 42
 - Gerätenamen ändern 43
 - Liste bekannter Geräte 42
 - Telefonbuch übertragen (vCard) 30
 - Branchenbuch 31
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 18
 - CLIP, CLI Presentation 18
 - CLIP-Bild 54
 - ansehen im Media-Pool 40
 - CLIP-Bild, in Telefonbuch 27
 - CLIR, CLI Restriction 18
 - CNIP, Calling Name Identification Presentation 19
 - Customer Care 58

D	
Datum einstellen	65, 67
Delayed Extension Dialling	16
Direktruf	15
Display	
Beleuchtung	50
Display-Sprache ändern	48, 49
einstellen	49
Farbschema	50
Screensaver	49
Display-Symbole	62
Display-Tasten	4, 12
belegen	54
Symbole	62
E	
Ein-/Aus-Taste	4
Eingangsliste	
öffnen (E-Mail)	45
E-Mail	
Absender-Adresse ansehen	46
Benachrichtigung	45
löschen	46
E-Mail-Liste	45
Empfangsstärke	62
Empfangs-Verbindung	
zuweisen	10
Entgangene Jahrestage/Termine	35
Entsorgung	59
F	
Falscheingaben korrigieren	13
Farbschema	50
Fehlerbehebung	
allgemein	58
Firmware-Update	44
Flüssigkeit	60
Fragen und Antworten	58
Freisprechen	17
Freisprechlautstärke	17
Freisprech-Taste	17
G	
Gerät anmelden (Bluetooth)	42
Geräte abmelden (Bluetooth)	42
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	43
Gespräch	
extern	14
Groß-/Kleinschreibung	13
Großschrift	50
H	
Headset (Bluetooth)	41
Headset-Anschluss	4, 8
Headsetbuchse	10
Hilfe	58
Hinweistöne	53, 54
Hörerlautstärke	17
Hörerprofil	51
Hörgeräte	6
I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	8
Inbetriebnahme	7
Info Center	47
IP-Adresse	
wählen	14
J	
Jahrestag s. Termin	
K	
Kalender	34
Klein-/Großschreibung	13
Klingelton	
ändern	52
in Ladeschale ausschalten	39
Melodie f. interne/externe Anrufe	52
Zeitsteuerung	39
Konferenz	21
beenden	21
zwei externe Gespräche	21
Kontakt mit Flüssigkeit	60
Korrektur v. Falscheingaben	13
Kundenservice	58
Kurzwahl	14, 54
L	
Laden, still	39
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	7
aufstellen	7
Ladezeit des Mobilteils	61
Ladezustand der Akkus	62
Lautsprecher	17
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	17
Freisprechlautstärke Mobilteil	51
Hörer	51
Lautsprecher	51

Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	42
E-Mail-Benachrichtigungen	45
M	
Makeln	
zwei externe Gespräche	21
Media-Pool	40, 54
CLIP-Bild ansehen	40
Speicherplatz	41
Medizinische Geräte	6
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	22
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	52
Menü-Taste	11
Mikrofon	
ein-/ausschalten	17
Mobilteil	
abmelden	56
als Babyphone nutzen	37
anmelden	9
anmelden an weiterer Basis	56
automatische Tastensperre	50
Display-Beleuchtung	50
Display-Sprache	48, 49
ein-/ausschalten	11
Einstellungen ändern	48
Farbschema	50
Freisprechlautstärke	17, 51
für Raumüberwachung nutzen	37
Großschrift	50
Hinweistöne	54
Hörerlautstärke	17, 51
in Betrieb nehmen	8
in Lieferzustand zurücksetzen	54
Ladeschale anschließen	7
Namen ändern	56
Nummer ändern	56
Paging	56
PIN ändern	57
Ruhezustand	13
Stumm schalten	17
suchen	56
Tastatur-Beleuchtung	50
Übersicht	4
Wechsel zu bestem Empfang	56
Wechsel zu einer anderen Basis	56
N	
Nachricht	
löschen (E-Mail)	46
Nachrichten anhören	25
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	23
Nachrichtenlisten	22
Nachrichten-Taste	4
Name des Mobilteils ändern	56
Nebenstellenanlagen, Einwahl (Delayed Extension Dialling)	16
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	18
Netz-Anrufbeantworter	25
ein-/ausschalten	25
für die Schnellwahl festlegen	26
Nummer eintragen	25
Netzdienste, providerspezifisch	18
Neue Nachrichten anzeigen	22
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	25
im Telefonbuch speichern	27
ins Telefonbuch übernehmen	29
nicht übermitteln	19
O	
Online-Telefonbuch	31
P	
Paging	56
PC Interface	43
Pflege des Geräts	60
Picture-CLIP	54
Posteingangsliste öffnen	45
Profile	33
Profil-Taste	4, 33
R	
Raumüberwachung	37
aktivieren	37
Raute-Taste	4
R-Taste	4
Rückfrage	
beenden	20
extern	20
Rufannahme	51
Rufnummernanzeige	18
Rufnummernübermittlung	18
ein-/ausschalten	19
keine	18
temporär ausschalten	19

Rufnummernunterdrückung	18
Ruftöne	52
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	39
Klingelton in Ladeschale ausschalten	39
Zeitsteuerung	39
Ruhezustand	
zurückkehren in den	13
<hr/>	
S	
Schlummermodus (Wecker)	36
Schnellwahl	26
Schutz vor Anrufen	54
Screensaver	49
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	29
Sende-Verbindung	
zuweisen	10
Service-Provider s. Netzanbieter	
Sicherheitshinweise	6
Signalisierung, Symbole	62
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderbuchstaben eingeben	13
Sonderzeichen eingeben	13
Sound	
abspielen	40
Formate	40
löschen	40
umbenennen	40
Sounds für Klingeltöne	40
Speicherplatz im Telefonbuch	28
Speicherplatz, Media-Pool	41
Sprache, Display	9, 48
Statusleiste	4
Symbole	62
Steckernetzgerät	6
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 11
Stilles Laden	39
Stumm schalten des Mobilteils	17
Suchen	
Mobilteil	56
Suchen im Telefonbuch	28
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	22
auf Display-Tasten	62
Signalisierung	62
Statusleiste	62
Wecker	36

T

Tastatur-Beleuchtung	50
Taste 1 (Schnellwahl)	4
Taste 1 belegen	26
Taste belegen	54
Tasten	
Abheben-Taste	4
Auflegen-Taste	4
Display-Tasten	4, 12
Ein-/Aus-Taste	4
Freisprech	17
Menü	11
Nachrichten-Taste	4
Profile	33
Profil-Taste	4
Raute-Taste	4
R-Taste	4
Schnellwahl	4
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Tastensperre, automatisch	50
Technische Daten	61
Telefon	
bedienen	11
Telefonbuch	27
durchsuchen	28
Eintrag	27
Eintrag auswählen	28
Eintrag erstellen	27
Eintrag suchen	31
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	29
Nummer übernehmen	29
Nummer wählen	14
öffnen	27, 31
Reihenfolge der Einträge	28
senden an Mobilteil	29
Speicherplatz	28
vCard übertragen (Bluetooth)	30
Telefonieren	
Anruf annehmen	16
extern	14
Termin	
einstellen	34
entgangen	35
entgangenen anzeigen	35
signalisieren	35
Text eingeben	13

U

Übersicht	
Mobilteil	4
Uhrzeit einstellen	65, 67
Umlaute eingeben	13
Umwelt	59
Update	44
USB-Anschluss	4
USB-Datenkabel anschließen	10

V

Verbinde mit Basis	56
Verpackungsinhalt	7
Vibrations-Alarm	53
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	27
VIP-Klingelton	27
VoIP-Assistent	10
VoIP-Verbindung	
einrichten	10

W

Wählen	
aus Anrufliste	15
aus Telefonbuch	14
aus Wahlwiederholungsliste	14
IP-Adresse	14
mit Kurzwahl	54
Wahlwiederholungsliste	14
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker	36
ein-/ausschalten	36
Weckruf	36

Z

Zeichensatztabellen	61
Zeitsteuerung für externe Anrufe	39
Ziffer eingeben	13
Ziffern-Taste belegen	54
Zulassung	59